



AVerVision F50+

Quick Start Guide


(1)

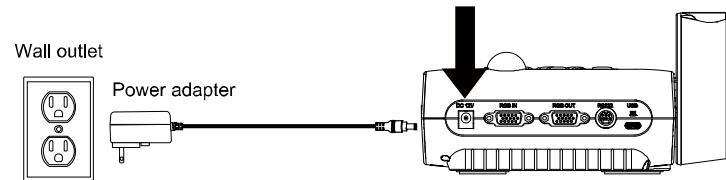


(2)

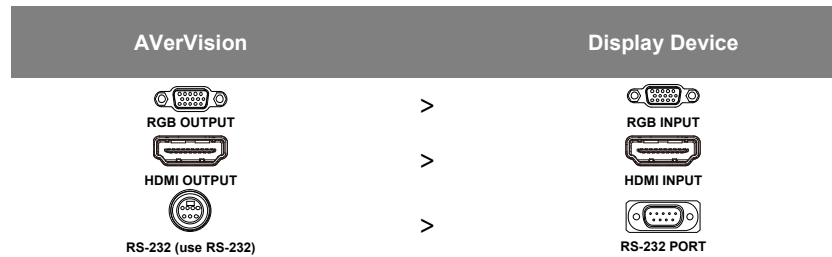


(3-A)

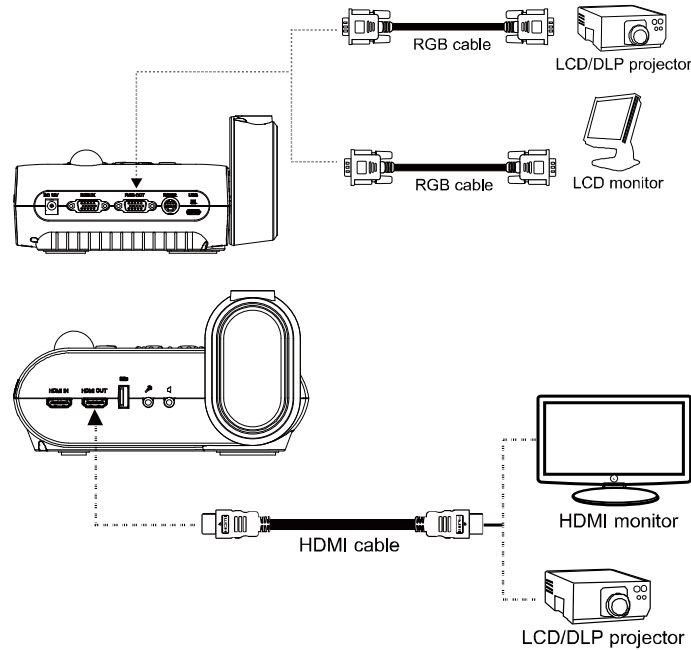


(3-B)

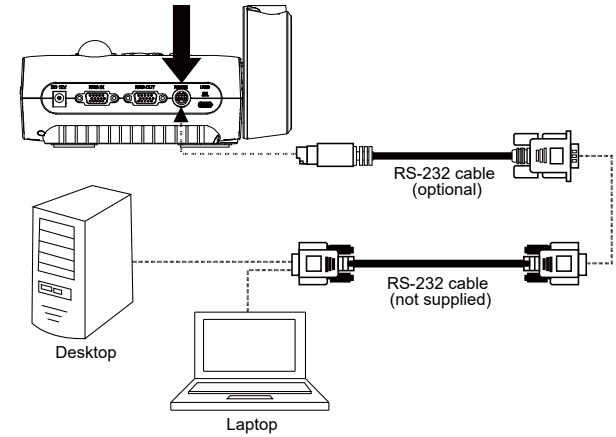

(4)

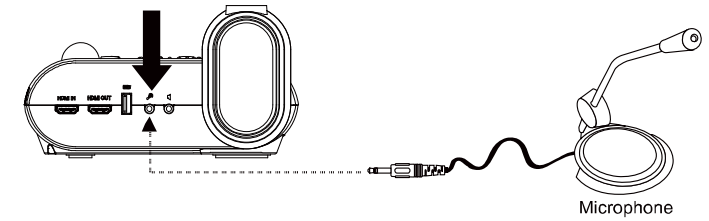

(5)

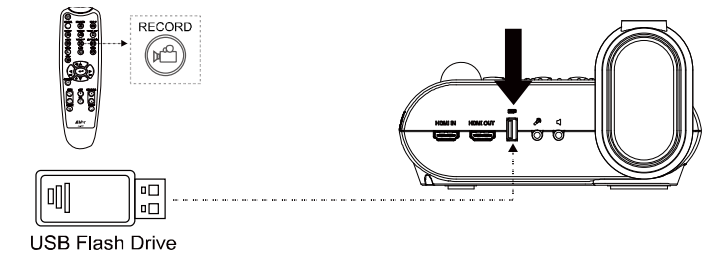

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Output Display

Set the resolution to display the image on screen.

Remote Control

The remote control requires two (2) "AAA" size batteries (supplied), make sure batteries are installed properly before use.

Name		Function
(1) POWER		Turn the unit on/standby.
(2) CAMERA		Camera mode displays the video signal from the built-in camera.
(3) RECORD		Start/Stop audio & video recording. Video recording can only be saved either in a SD memory card or a USB flash drive.
(4) CAPTURE		Capture still image in Camera mode. In continuous capture mode, press this button again to stop.
(5) VISOR		Not supported.
(6) ROTATE		Rotate the image by 0/180° in Camera mode.
(7) MENU		Open and exit the OSD menu.
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶		<ul style="list-style-type: none"> - Pan and zoom-in image (above digital zoom level) in both live and playback mode. - Select options in OSD menu. - Select options in OSD menu. - Use ▲&▼ to increase and decrease the video playback volume. - Use ◀&▶ to play the video backward and forward.
(9) AUTO FOCUS		Adjust the focus automatically.
(10) ZOOM +/-		Increase/decrease the image magnification in camera and picture playback mode.
(11) ZOOM 1X		Reset zoom level to 100%.
(12) PLAYBACK		View the captured picture/video from the memory in 16-thumbnail images.
(13) PC 1/2		PC mode displays the video signal from the RGB/HDMI INPUT port of F50+.
(14) FREEZE / STOP		<ul style="list-style-type: none"> - Freeze live images. - Stop video playback.
(15) SPOTLIGHT		Not supported.
(16) SPLIT SCREEN		Not supported.
(17) MODE		Press to switch between Normal, Motion , High quality, Microscope, Infinity, and Marco mode.
(18) TIMER		Start/Pause/Stop the timer countdown and set the timer duration.
(19) ◀		<ul style="list-style-type: none"> - Make a selection in Playback mode and OSD menu. - Play/Pause video playback
(20) LAMP		Turn the overhead light on/off.
(21) BRIGHTNESS +/-		Adjust the brightness.
(22) DEFAULT		Reset at factory default setting.
(23) DEL		Delete the selected picture/video in Playback mode.

For user manual and software, please visit the links below.

<https://www.aver.com/download-center>

<https://www.avereurope.com/download-center>

For warranty information, please visit the link below.

<https://presentation.aver.com/warranty>

<https://presentation.avereurope.com/warranty>

WARNING:

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

CAUTION:

Risk of Explosion if Battery is Replaced by an Incorrect Type. Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

Refer to the following website for Taiwan RoHS information of our products:

限用物質含有情況標示資訊參考下列網址: <https://tw.aver.com/page/RoHS>

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，

在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。

- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處，或送回原購買的商店。

- 如果長時間不使用電池，請將其取出。電池漏液與腐蝕可能會損壞遙控器，請以安全方式棄置電池。

- 不可混用新舊電池。

- 不可混用不同類型的電池：鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘）電池。

- 不可將電池棄置於火源中。

- 請勿嘗試讓電池端子短路。

VCCI-A

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

COPYRIGHT

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.

CONTACT INFORMATION

Headquarters

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>

8F, No.157, Da-An Rd.,

Tucheng Dist.,

New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535

Europe Branch Office

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM,

Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31 (0) 10 7600 550

Technical support: eu.rma@aver.com


AVerVision F50+

快速安裝手冊


(1)

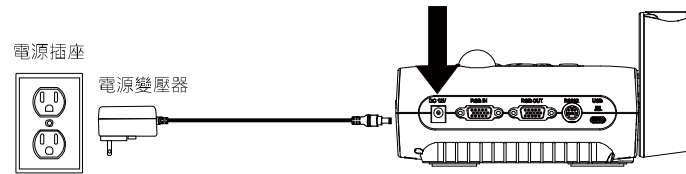


(2)

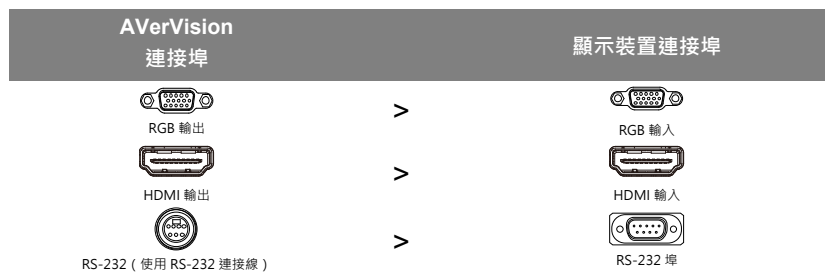


(3-A)

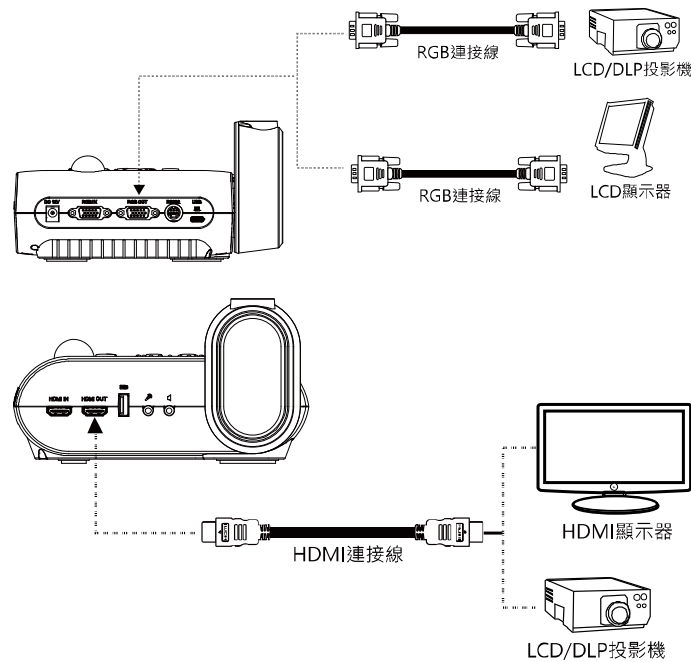


(3-B)

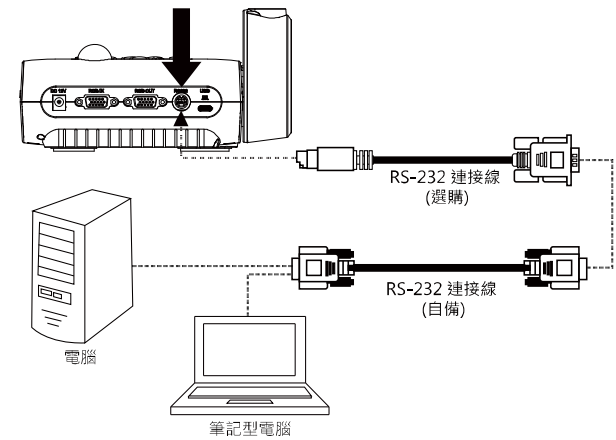

(4)

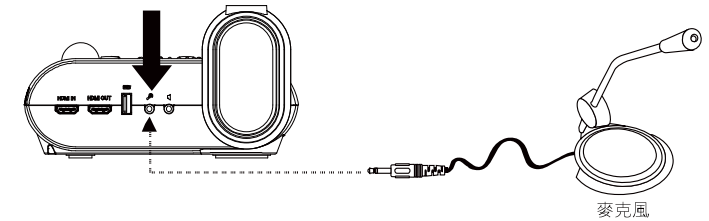

(5)

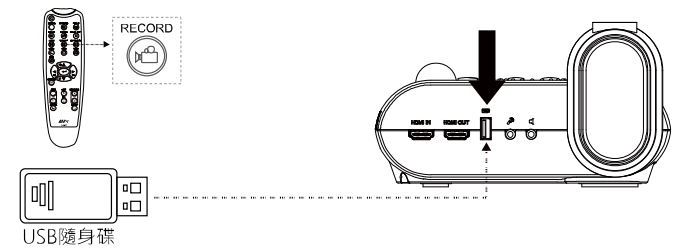

(6)





輸出顯示

設定在畫面上顯示影像的解析度。

遙控器

遙控器需使用兩(2)顆 AAA 尺寸的電池，使用前請確定已正確插入電池。您可以用遙控器使用 AVerVision F50+ 的所有功能。

名稱	功能
(1) POWER	本機開機/待機。
(2) CAMERA	攝影機模式顯示內建攝影的視訊訊號。
(3) RECORD	開始/停止錄音和錄影。錄製的視訊只能儲存在 SD 記憶卡或 USB 隨身碟中。
(4) CAPTURE	在 Camera (攝影機) 模式中拍攝靜態影像。在連拍模式中，再按一次此按鈕即可停止拍攝。
(5) VISOR	不支援此功能。
(6) ROTATE	在 Camera (攝影機) 模式中將影像旋轉 0/180°。
(7) MENU	開啟與離開 OSD 選單與子選單。
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none">- 在即時攝影模式和播放拍攝影像模式中，左右轉動並放大影像 (超過縮放等級)。- 在 OSD 選單中選擇選項。- 使用 ▲ 或 ▼ 來調高或降低播放視訊的音量。- 使用 ◀ 或 ▶ 來倒轉或快轉播放視訊。
(9) AUTO FOCUS	可自動調整焦距。
(10) ZOOM +/-	在攝影機和圖片播放模式中放大/縮小影像。
(11) ZOOM 1X	將縮放比例重設為 100%。
(12) PLAYBACK	用 16 個縮圖影像方式觀看記憶體中拍攝的圖片/視訊。
(13) PC 1/2	PC 模式顯示 AVerVision F50+ 的 RGB/HDMI 訊號輸入端的視訊訊號。
(14) FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none">- 將正在播放的影像定格。- 停止播放視訊。
(15) SPOTLIGHT	不支援此功能。
(16) SPLIT SCREEN	不支援此功能。
(17) MODE	有六種模式可供選擇：一般、高頻率、高畫質、顯微鏡、微距及遠距。
(18) TIMER	呼叫計時器 (Timer) 子選單。選擇開始/暫停/停止倒數，並設定計時器時間間隔。
(19) ⏮	<ul style="list-style-type: none">- 於圖片播放模式 (PLAYBACK) 與 OSD 選單中進行選取。- 開始/暫停播放視訊。
(20) LAMP	開啟/關閉頂燈。
(21) BRIGHTNESS +/-	調整亮度
(22) DEFAULT	重設為出廠預設值。
(23) DEL	在 Playback (播放) 模式中永久刪除所選擇的圖片。

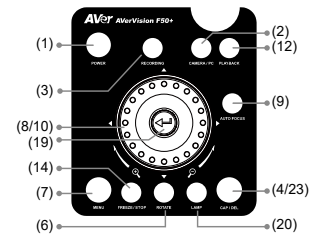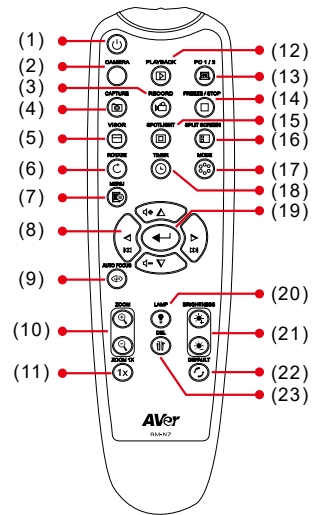

資訊

技術問題、技術支援、軟體和使用手冊下載，請連結下面網址：

文件/檔案/軟體下載：

<https://www.aver.com/download-center>

技術支援：

<https://www.aver.com/technical-support>

著作權

©2021 圖展科技 版權所有。

限用物質含有情況標示資訊參考下列網址：<https://tw.aver.com/page/RoHS>

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。
- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處，或送回原購買的商店。
- 如果長時間不使用電池，請將其取出。電池漏液與腐蝕可能會損壞遙控器，請以安全方式棄置電池。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池：鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘）電池。
- 不可將電池棄置於火源中。
- 請勿嘗試讓電池端子短路。

連絡資訊

圖展科技股份有限公司

<https://www.aver.com>


新北市 23673 土城區大安路 157 號 8 樓

電話：(02)2269-8535


AVerVision F50+

クイックガイド


(1)




(2)

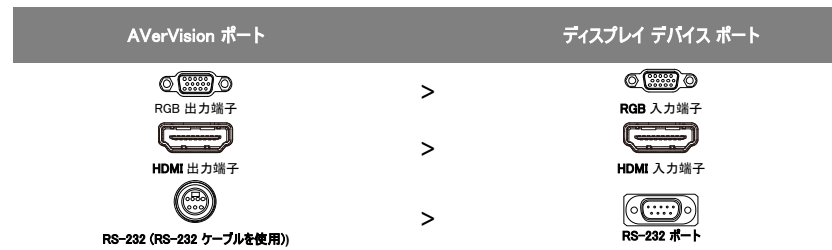


(3-A)

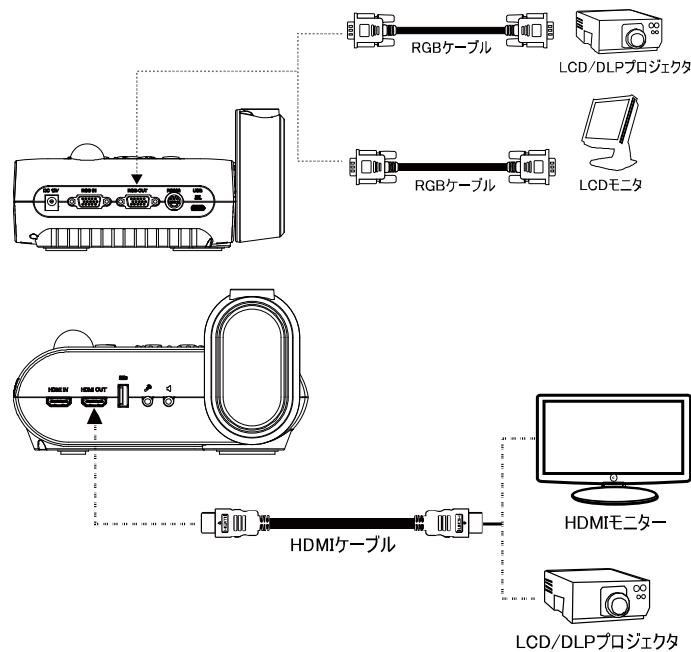


(3-B)

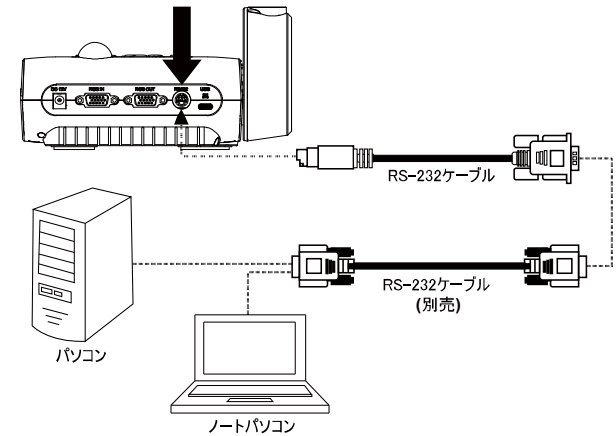

(4)

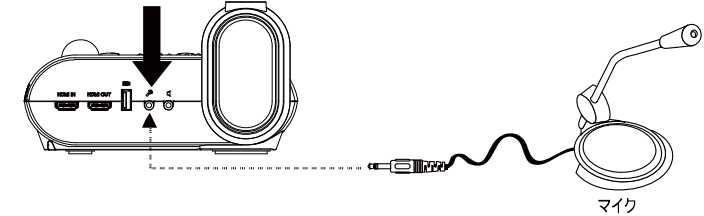

(5)

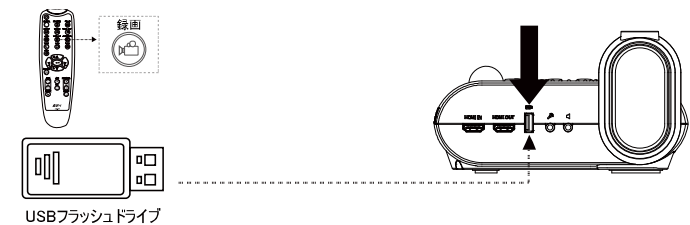

(6)

イメージ	言語	3840x2160 @ 60
設定	ビデオ出力解像度	3840x2160 @ 30
システム	保存	1920x1080 ✓
	設定内容保存	1280x720
	設定内容呼び出し	1024x768
	電源周波数	
	機器情報	
	初期化	

出力表示

画像を画面に表示する解像度を設定します。

リモコン

リモコンには「単 4」電池が 2 本必要です。ご使用になる前に、電池が正しく装着されているかを確認してください。リモコンで AVerVision F50+ の全機能にアクセスすることができます。

機能		説明
(1) POWER (電源)	(2)	本体の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。
(3) カメラ	(4)	カメラモードは、内蔵カメラからのビデオ信号を表示します。
(5) 録画	(6)	オーディオとビデオの録画を開始/停止します。オーディオとビデオの録画を保存できるのは SD カードのみです。
(7) 撮影	(8)	カメラモードで静止画像を撮影します。連続撮影モードで、このボタンをもう一度押して停止します。
(9) マスク	(10)	非対応。
(6) 回転	(11)	カメラモードおよび再生モードで画像を 0/180° 回転します。
(7) メニュー	(12)	OSD メニューを開き、終了します。
(8) ▲, ▼, ◀, ▶	(13)	- ライブ モード、および再生モードの両方において、(デジタル ズーム レベル以上の) 画像をパンおよびズームインします。 - OSD メニューでオプションを選択します。 - ▲および▼を使用し、ビデオ再生音量を調整します。 - ◀および▶を使用し、ビデオを早送りしたり巻き戻したりします。
(9) オートフォーカス	(14)	焦点を自動的に調整します。
(10) ズーム +/-	(15)	カメラおよび写真の再生モードで画像の倍率を調整します。
(11) ズームリセット	(16)	ズームレベルを 100%にリセットします。
(12) 再生	(17)	メモリに取り込んだ写真/ビデオを 16 個のサムネイル画像で表示します。
(13) PC 1/2	(18)	PC モードは、アパービジョン AVerVision F50+の RGB/HDMI 入力端子からのビデオ信号を表示します。
(14) フリーズ / 停止	(19)	- ライブ画像をフリーズします。 - ビデオの再生を停止します。
(15) スポットライト	(20)	非対応。
(16) 画面分割	(21)	非対応。
(17) モード	(22)	ボタンを押すと、標準、高フレーム、高画質、顕微鏡、インフィニティ、またはマクロ・モードを切り替え。
(18) タイマー	(23)	タイマーサブメニューを呼び出します。タイマーのカウントダウンの開始/一時停止/停止を選択し、タイマーの持続時間を設定します。
(19) ◀	(24)	- 再生モードおよび OSD メニューで選択します。 - ビデオの再生を開始/一時停止します。

機能	説明
(20) 照明	カメラヘッド LED ライトをオン/オフにします。
(21) 明るさ+/-	明るさの調整をします。
(22) 初期化	工場出荷時設定にリセットします。
(23) 削除	選択された写真/ビデオを再生モードで削除します。

ヘルプ

FAQ、テクニカルサポート、ソフトウェア、およびユーザー・マニュアルのダウンロードについては、次のウェブサイトをご覧ください:

ダウンロード・センター

<https://jp.aver.com/download-center>

ヘルプセンター

<https://jp.aver.com/helpcenter/>

VCCI-A

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

告知

仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。

ここに含まれる情報は参考としてご利用ください。

商標

「AVer」は、AVer Information Inc.が所有する商標です。ここで記載されている目的で使用されているその他の商標は、同社にのみ属しています。

著作権

©2021 アパー・インフォメーション株式会社全権留保。

連絡先

アパー・インフォメーション株式会社

<https://jp.aver.com>

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階


TEL: 03-5989-0290

テクニカル・サポート: Support.EDU.JP@aver.com

AVerVision F50+

คู่มือฉบับย่อ


(1)

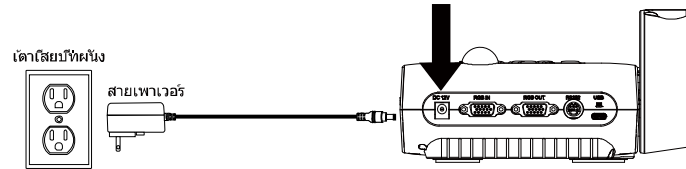


(2)




(3-A)

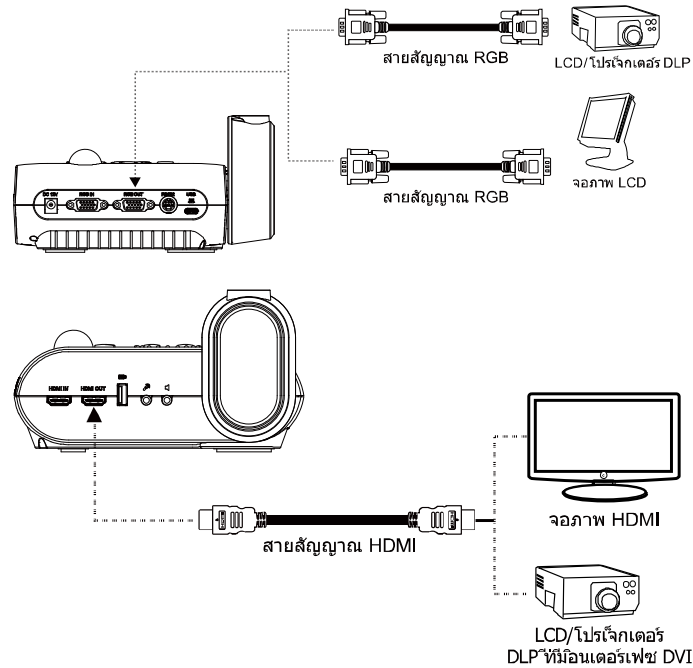


(3-B)

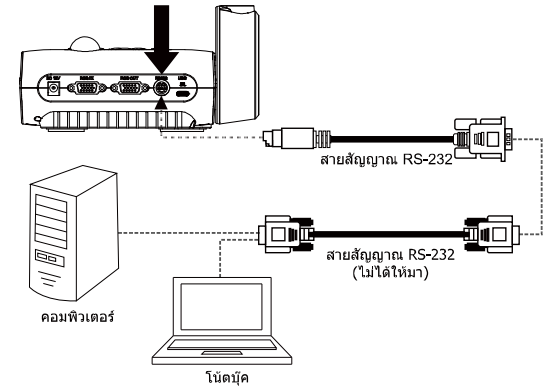

(4)

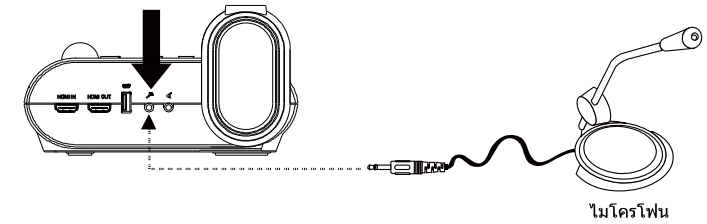

(5)

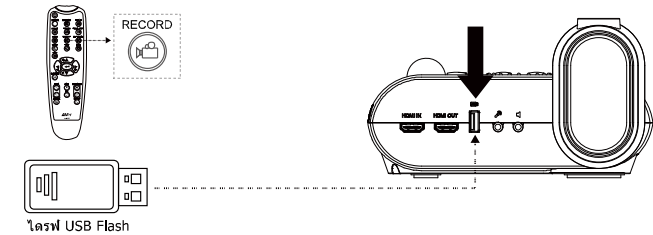

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

การแสดงผลบนหน้าจอ
ตั้งค่าความละเอียดเพื่อแสดงผลบนหน้าจอ

รีโมทคอนโทรล

ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด "AAA" จำนวนสอง (2) ก้อนสำหรับรีโมทคอนโทรล และต้องใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้องก่อนใช้ คุณสามารถเข้าใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ AVerVision F50+ ได้ด้วยรีโมท

ชื่อ	การทำงาน
(1) POWER	เปิดเครื่อง/โหมดสแตนด์บาย
(2) CAMERA	โหมด Camera แสดงสัญญาณวิดีโอจากกล้องในตัว.
(3) RECORD	เริ่ม/หยุดการบันทึกเสียงและวิดีโอ
(4) CAPTURE	บันทึกวิดีโอที่บันทึกไว้ได้เฉพาะในการดหน่วยความจำ SD หรือแฟลชไดรฟ์ USB เท่านั้น
(5) VISOR	จับภาพนิ่งในโหมด Camera
(6) ROTATE	ในโหมดจับภาพต่อเนื่อง ให้กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อหยุด
(7) MENU	ไม่รองรับ
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	หมุนภาพ 0/180° ในโหมดกล้อง
(9) AUTO FOCUS	เปิดและออกจากเมนูและเมนูย่อย OSD
(10) ZOOM +/-	- ส่ายและซูมภาพ (สูงกว่าระดับการซูมดิจิทัล) ทั้งในโหมด Live และโหมด Playback
(11) ZOOM 1X	- เลื่อนรายการที่เลือกในโหมด Playback และใน OSD เมนู
(12) PLAYBACK	- ใช้ ▲ และ ▼ เพื่อเพิ่มและลดระดับเสียงเมื่อเปิดเล่นวิดีโอ
(13) PC 1/2	- ใช้ ◀ และ ▶ เพื่อเดินหน้าและถอยหลังวิดีโอ
(14) FREEZE / STOP	ปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ
(15) SPOTLIGHT	เพิ่ม/ลดการขยายภาพในโหมด Camera และโหมด Playback
(16) SPLIT SCREEN	คืนกลับการซูมมาไว้ที่ระดับ 100%
(17) MODE	ดูภาพ/วิดีโอที่จับไว้จากหน่วยความจำในรูปแบบของภาพแบบแสดงภาพย่อ 16 ภาพ
(18) TIMER	โหมด PC แสดงสัญญาณวิดีโอจากช่องรับสัญญาณ RGB/HDMI ของ AVerVision F50+
(19) ◀	- ดึงภาพสดให้อยู่กับที่ - หยุดการเปิดเล่นวิดีโอ

(15) SPOTLIGHT	ไม่รองรับ
(16) SPLIT SCREEN	ไม่รองรับ
(17) MODE	กดเพื่อสลับระหว่างปกติ, การเคลื่อนไหว, ที่มีคุณภาพสูง, กล้องจุลทรรศน์, ระยะอินฟินิตี้, และมาโคร
(18) TIMER	เรียกใช้เมนูย่อย Timer เลือกเริ่ม/หยุดชั่วคราว/หยุดการนับถอยหลังของนาฬิกาจับเวลาและตั้งระยะเวลาของนาฬิกาจับเวลา
(19) ◀	- ทำการเลือกในโหมดการแสดงผลภาพ และ OSD เมนู - เริ่ม/หยุดชั่วคราวการเปิดเล่นวิดีโอ

ชื่อ	การทำงาน
(20) LAMP	เปิด/ปิดไฟเหนือศีรษะ
(21) BRIGHTNESS +/-	ปรับความสว่าง
(22) DEFAULT	คืนกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
(23) DEL	ลบภาพ/วิดีโอที่เลือกในโหมด Playback

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การสนับสนุนทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และการดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ โปรดไปที่:

ศูนย์ดาวน์โหลด: <https://www.aver.com/download-center>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: <https://www.aver.com/technical-support>

สงวนลิขสิทธิ์

© 2021 โดย AVer Information Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลติดต่อ

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535


AVerVision F50+

Kurzanleitung


(1)

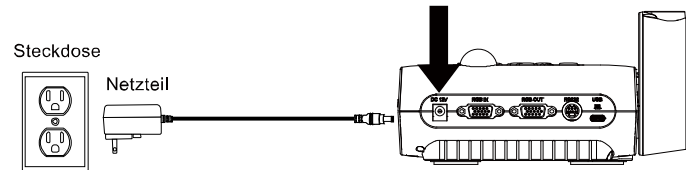


(2)

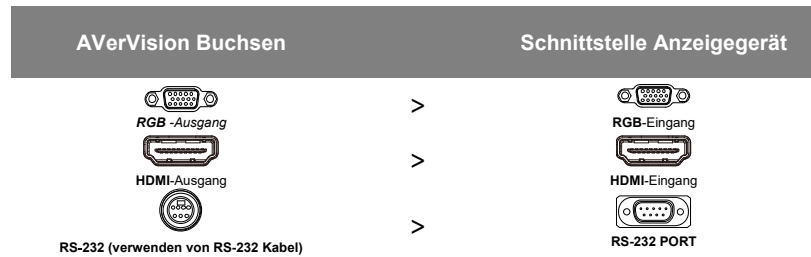


(3-A)

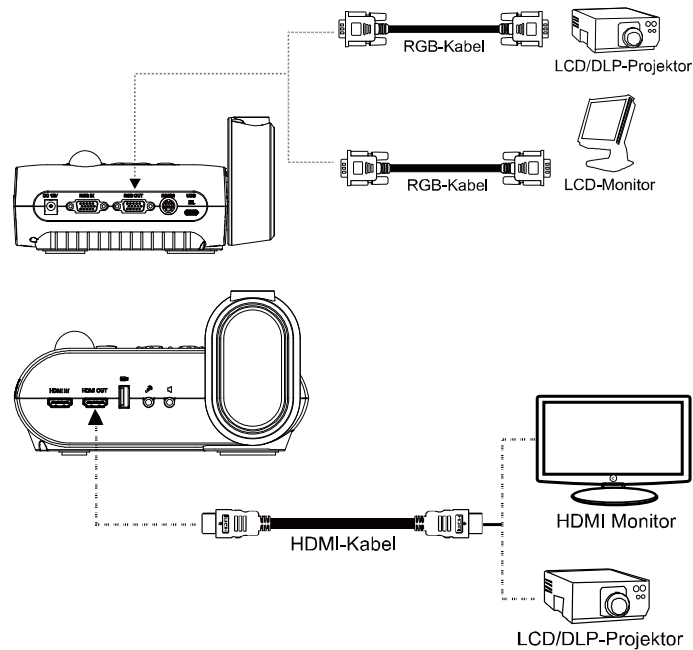


(3-B)

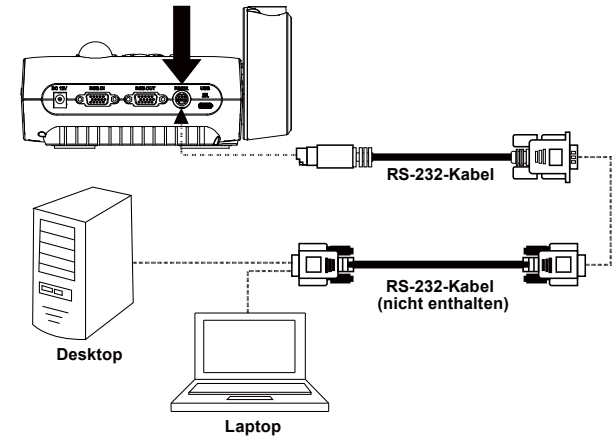


(4)

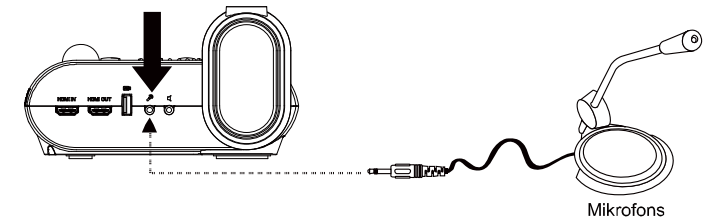

(5)

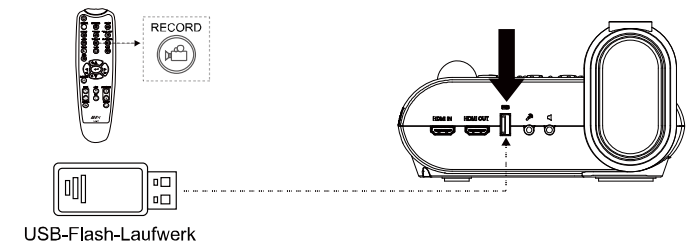

(6)

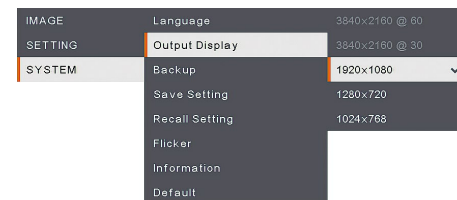



Monitorausgang

Einstellen der Auflösung auf dem Ausgabemedium.

Fernbedienung

Die Fernbedienung braucht zwei (2) Batterien der Größe "AAA". Überzeugen Sie sich, dass sie richtig eingesetzt sind. Mit der Fernbedienung können Sie auf alle Funktionen des AVerVision F50+ zugreifen.

	Name	Funktion
(1)	POWER	Einschalten des Geräts/Standby.
(2)	CAMERA	Der Kameramodus zeigt das Videosignal von der eingebauten Kamera an.
(3)	RECORD	Start/Stop Audio- & Video-Aufnahme. Videoaufzeichnungen können nur auf einer SD-Speicherkarte oder einem USB-Stick gespeichert werden.
(4)	CAPTURE	Aufnahme von Einzelbildern im Kameramodus. Drücken Sie, zum Anhalten, diesen Knopf im kontinuierlichen Aufnahmemodus erneut.
(5)	VISOR	Nicht unterstützt.
(6)	ROTATE	Das Bild im Kamera- und im Wiedergabemodus um 0/180 Grad drehen.
(7)	MENU	Öffnen & Verlassen des OSD-Menüs.
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶		<ul style="list-style-type: none"> - Bild schwenken und einzoomen (über dem digitalen Zoom-Niveau) im Live- und Wiedergabemodus. - Auswahl der Optionen im OSD-Menü - Verwende ▲ & ▼ für mehr oder weniger Lautstärke bei der Wiedergabe von Videos. - Verwende ◀ & ▶ um Videos Vorwärts oder Rückwärts abzuspielen.
(9)	AUTO FOCUS	Stellt das Bild automatisch scharf.
(10)	ZOOM +/-	Erhöhen/verringern der Bildvergrößerung im Kamera- und Bildwiedergabemodus.
(11)	ZOOM 1X	Zoom auf 100% zurücksetzen.
(12)	PLAYBACK	Anschauren der aufgenommenen Bilder/Videos aus dem Memory als 16-Vorschaubilder.
(13)	PC 1/2	Der PC-Modus zeigt das Videosignal vom RGB/HDMI-EINGANG der AVerVision F50+.
(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Einfrieren der Live-Bilder. - Anhalten der Video-Wiedergabe.
(15)	SPOTLIGHT	Nicht unterstützt.
(16)	SPLIT SCREEN	Nicht unterstützt.
(17)	MODE	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi „Normal“, „Bewegung“ und „Hohe Qualität“, „Mikroskop“, „Unendlich“ oder „Makro“ umzuschalten.
(18)	TIMER	Wählen Sie Start/Pause/Stop für den Timer-Countdown und um die Dauer einzustellen.
(19) ↩		<ul style="list-style-type: none"> - Im Wiedergabemodus treffen Sie eine Auswahl im OSD-Menü. - Start/Pause Videowiedergabe.

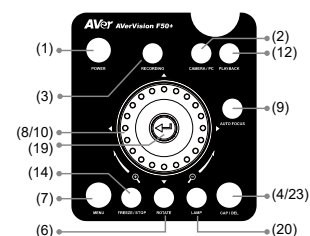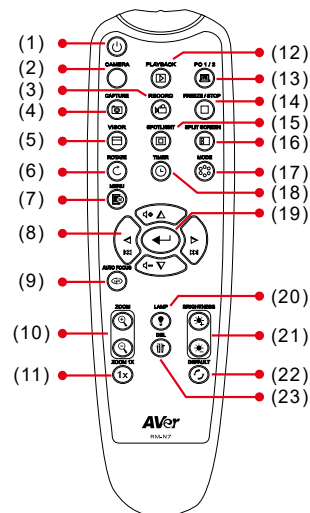

Name	Funktion
(20) LAMP	Overhead-Licht ein- und ausschalten.
(21) BRIGHTNESS +/-	Einstellen der Helligkeit
(22) DEFAULT	Zurücksetzen auf die Voreinstellung.
(23) DEL	Löschen der gewählten Bilder/Videos im Wiedergabemodus.

Mehr Hilfe

Für FAQs, technische Unterstützung, Software und für den Download der Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte:

Download Center: <https://www.avereurope.com/download-center>

Technischer Support: <https://www.avereurope.com/technical-support>

URheberRECHTE

© 2021 AVer Information Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktinformationen

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31(0)10 7600 550

Technischer support: eu.rma@aver.com


AVerVision F50+

Guide Rapide


(1)

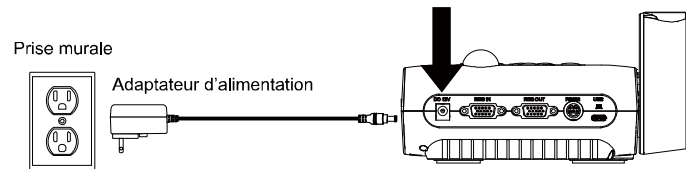


(2)

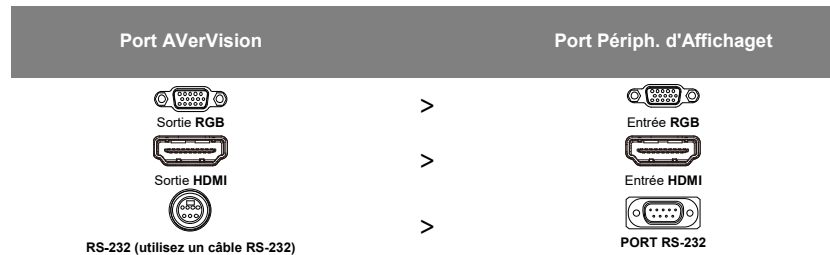


(3-A)

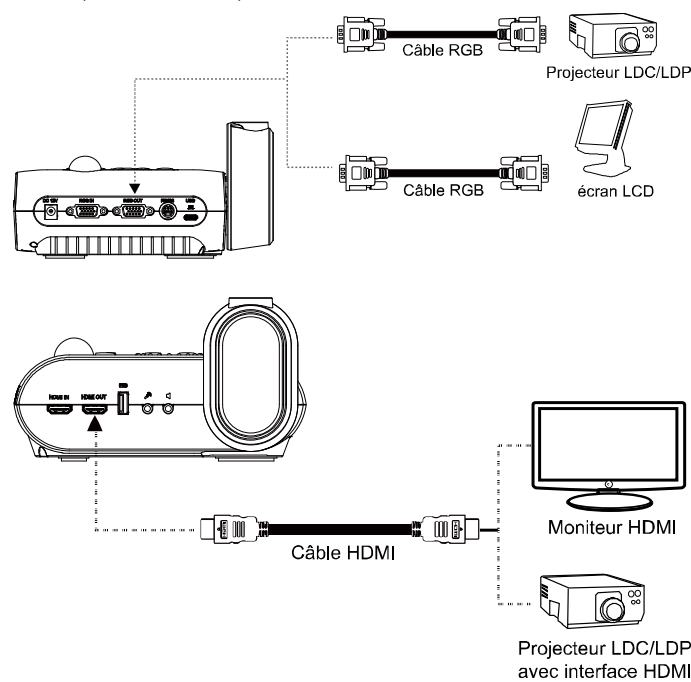


(3-B)

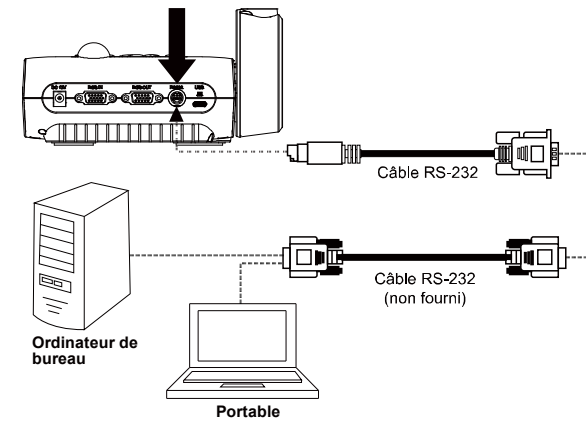


(4)

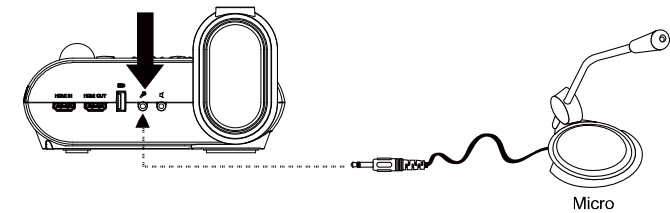

(5)

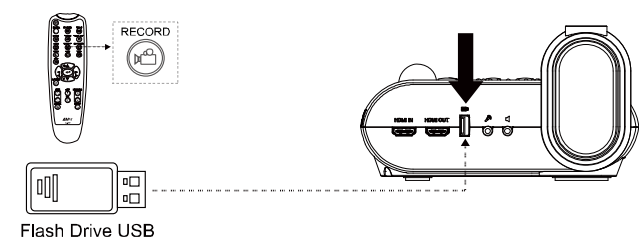

(6)


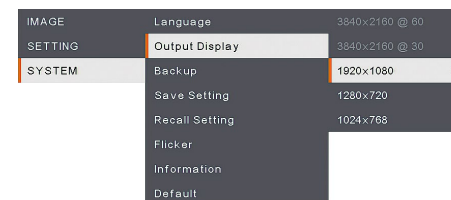


Rés sortie

Paramétrer la résolution pour l'affichage de l'image sur l'écran.

Télécommande

La télécommande utilise deux (2) piles AAA, à installer correctement (respect des polarités) avant utilisation. Toutes les fonctions de l'AverVision F50+ sont accessibles par la télécommande.

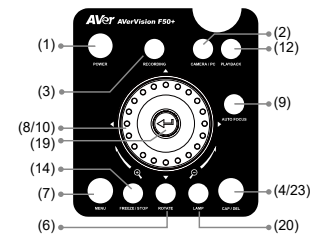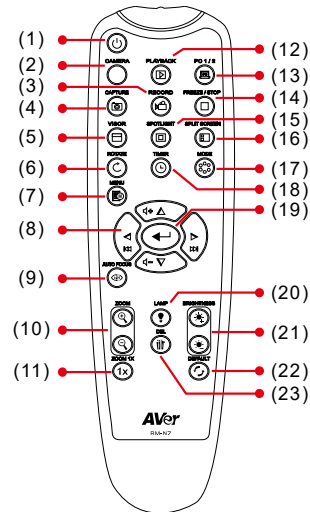

Nom	Fonction
(1) POWER	Bouton Marche/Veilleuse.
(2) CAMERA	Le mode Caméra affiche le signal vidéo de la caméra intégrée.
(3) RECORD	Marche/Arrêt de l'enregistrement audio et vidéo. Les données vidéo ne peuvent être enregistrées que dans une carte de mémoire SD ou dans un flash drive USB.
(4) CAPTURE	Capturer une photo en mode Caméra. En mode de capture photo continue, appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter.
(5) VISOR	Non supporté.
(6) ROTATE	Fait pivoter l'image de 0/180° en mode Caméra.
(7) MENU	Ouvrir ou quitter le menu OSD.
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Panoramique et zoom avant dans l'image (au-delà de la plage du zoom numérique) en mode direct ou en mode lecture. - Déplacer la sélection en mode Reproduction ou dans le menu OSD. - Utilisez ▲ et ▼ pour augmenter ou baisser le volume en reproduction vidéo. - Utilisez ◀ et ▶ pour reproduire la vidéo en marche arrière ou avant.
(9) AUTO FOCUS	Pour régler automatiquement la mise au point.
(10) ZOOM +/-	Augmenter/Diminuer le grossissement de l'image en mode caméra ou reproduction photo.
(11) ZOOM 1X	Remettre le zoom à la valeur 100 %.
(12) PLAYBACK	Visionner les photos/vidéos capturées à partir de la mémoire en 16 images miniature.
(13) PC 1/2	Le mode PC affiche le signal vidéo du port ENTRÉE RGB/HDMI du AverVision F50+
(14) FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Geler l'image live. - Arrêt de la reproduction vidéo.
(15) SPOTLIGHT	Non supporté.
(16) SPLIT SCREEN	Non supporté.
(17) MODE	Appuyez pour basculer entre les modes Normal, Mouvement, Qualité supérieure, Microscope, Infini ou Macro.
(18) TIMER	Sélectionnez de démarrer/mettre en pause/arrêter le compte à rebours du temporisateur, et réglez-en la durée.

Nom	Fonction
(19) ◀	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection depuis le mode Lecture ou depuis le menu OSD. - Activer/désactiver la pause en reproduction vidéo.
(20) LAMP	Allumer/éteindre la lampe zénithale.
(21) BRIGHTNESS +/-	Réglage de brillance.
(22) DEFAULT	Restaurer les paramètres d'usine.
(23) DEL	Effacer les photos/vidéos sélectionnées en mode Reproduction.

Aide Supplémentaire

Pour la FAQ, l'assistance technique et le téléchargement du logiciel et du mode d'emploi, rendez-vous sur le site :

Centre de téléchargement: <https://www.avereurope.com/download-center>

Assistance Technique: <https://www.avereurope.com/technical-support>

DROITS D'AUTEUR

© 2021 par AVer Information Inc. Tous droits réservés.

Coordonnées de contact

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31 (0) 10 7600 550

Assistance technique: eu.rma@aver.com


AVerVision F50+

Guida veloce


(1)

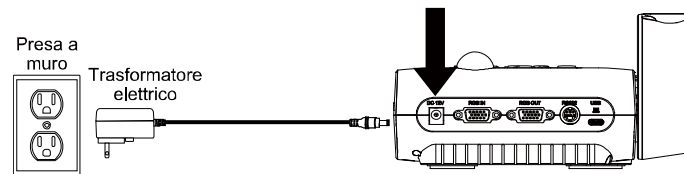


(2)

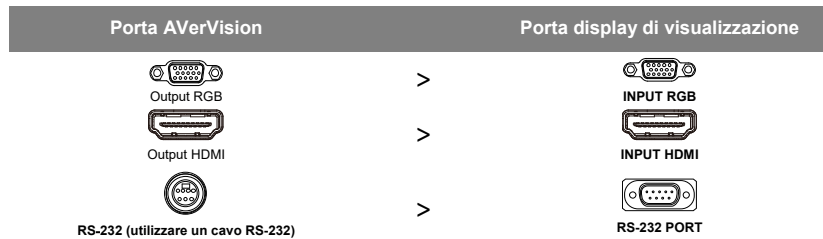


(3-A)

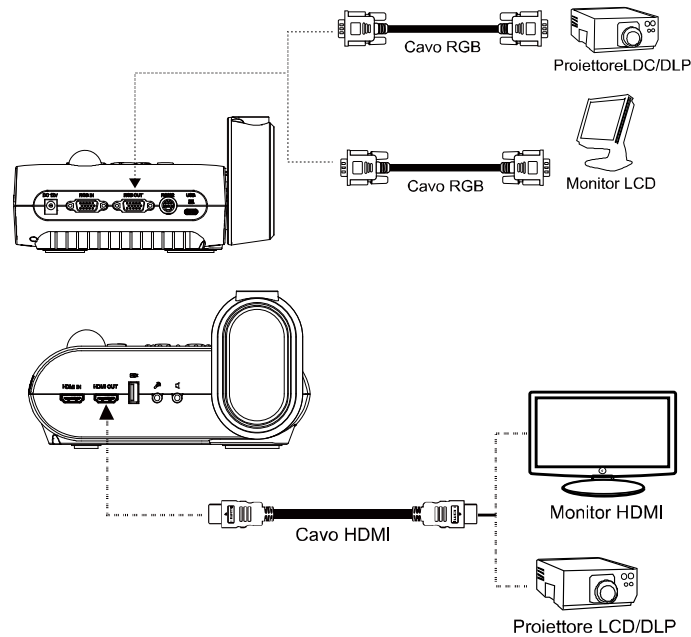


(3-B)

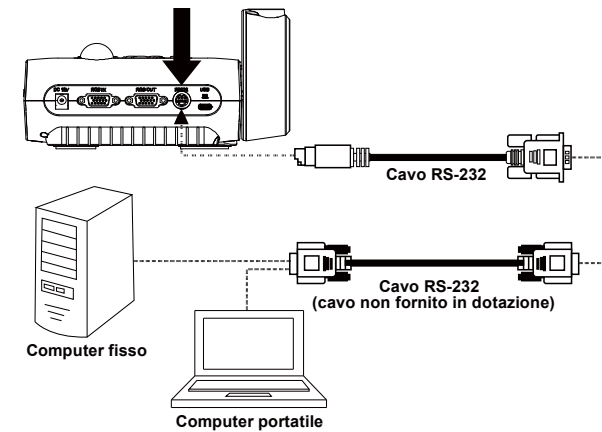


(4)

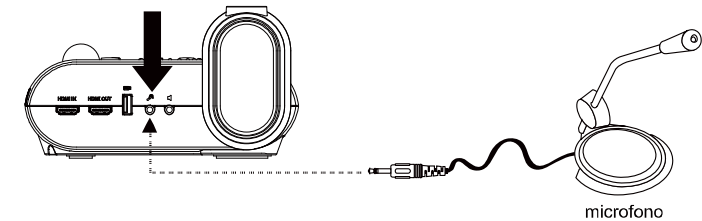

(5)

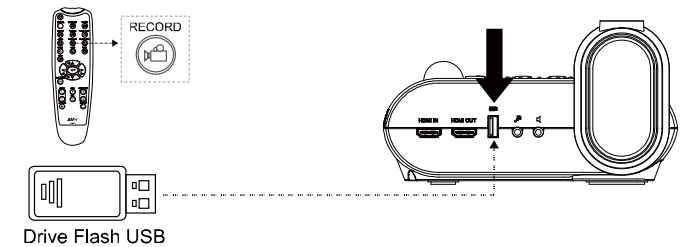

(6)

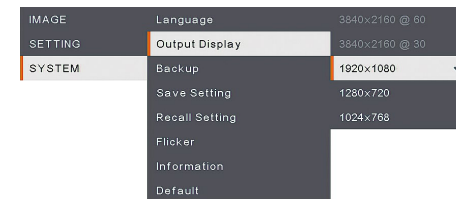



Ris. Uscita

Impostare la risoluzione con cui visualizzare l'immagine a video.

Telecomando

Il telecomando richiede due (2) pile “AAA”; si prega di verificare che le pile siano state installate correttamente prima di cominciare a utilizzarle. È possibile accedere a tutte le funzioni del dispositivo AVerVision F50+ servendosi del telecomando.

	Nome	Funzione
(1)	POWER	Accende/mette in stand-by il dispositivo.
(2)	CAMERA	La modalità Camera (Telecamera) visualizza il segnale della telecamera integrata.
(3)	RECORD	Avvia/interrompe la registrazione audio e video. La registrazione video può essere salvata solo su una scheda di memoria SD oppure su un drive flash USB.
(4)	CAPTURE	Cattura un'immagine fissa in modalità Telecamera. Nella modalità di cattura continua, premere nuovamente questo pulsante per interrompere.
(5)	VISOR	Non supportato.
(6)	ROTATE	Ruotare l'immagine di 0/180° nella modalità Telecamera.
(7)	MENU	Apri ed esce dal menu OSD.
(8)	▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Fare una panoramica di un'immagine ingrandita (oltre il livello dello zoom digitale) sia nella modalità dal vivo che in quella riproduzione. - Sposta la selezione in modalità Riproduzione e menu OSD. - Utilizzare ▲ & ▼ per aumentare e diminuire il volume della riproduzione del video. - Utilizzare ◀ & ▶ per riprodurre il video all'indietro e in avanti.
(9)	AUTO FOCUS	Regola automaticamente la messa a fuoco.
(10)	ZOOM +/-	Aumenta/diminuisce l'ingrandimento dell'immagine nelle modalità di riproduzione immagine e telecamera.
(11)	ZOOM 1X	Riporta il livello di zoom al 100%.
(12)	PLAYBACK	Visualizza l'immagine/video acquisito dalla memoria in miniature da 16 immagini.
(13)	PC 1/2	La modalità PC visualizza il segnale video della porta RGB/HDMI INPUT di AVerVision F50+.
(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Fissa le immagini dal vivo. - Interrompe la riproduzione del video.
(15)	SPOTLIGHT	Non supportato.
(16)	SPLIT SCREEN	Non supportato.
(17)	MODE	Premere per alternare fra Normale, Movimento, e Alta qualità, Microscopio, Infinito, o Modalità Macro.

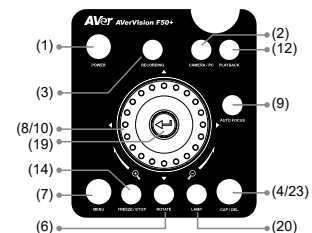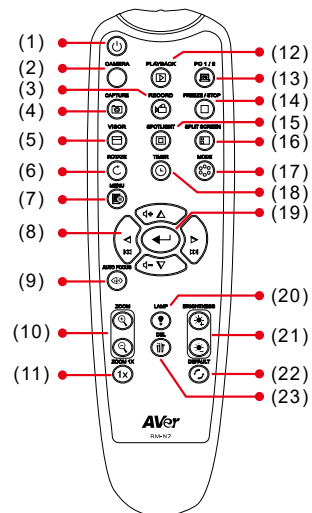

Nome	Funzione
(18) TIMER	Richiama il sottomenu Timer. Selezionare per Avviare/Mettere in pausa/Fermare il conto alla rovescia del timer e impostare la durata del timer.
(19) ◀	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare una selezione in modalità Riproduzione e nel menu OSD. - Avvia/mette in pausa la riproduzione del video.
(20) LAMP	Accende/spegne la lampada della lavagna luminosa.
(21) BRIGHTNESS +/-	Regola la luminosità.
(22) DEFAULT	Configura le impostazioni di fabbrica.
(23) DEL	Eliminare l'immagine/filmato selezionato in modalità Riproduzione.

Altro Aiuto

Per Domande tecniche, assistenza tecnica, download di software e manuale di istruzioni, invitiamo a visitare:

Centro download: <https://www.avereurope.com/download-center>

Assistenza tecnica: <https://www.avereurope.com/technical-support>

DIRITTO D'AUTORE

©2021 Tutti i diritti di questo oggetto appartengono ad AVer Information Inc.

Informazioni di contatto

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>








Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands

Tel: +31(0)10 7600 550

Assistenza tecnica: eu.rma@aver.com

AVerVision F50+

Guía Rápida

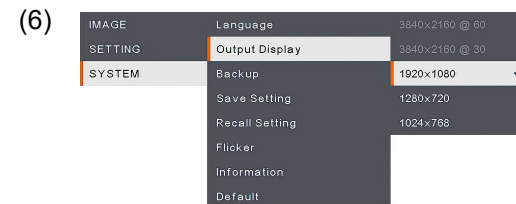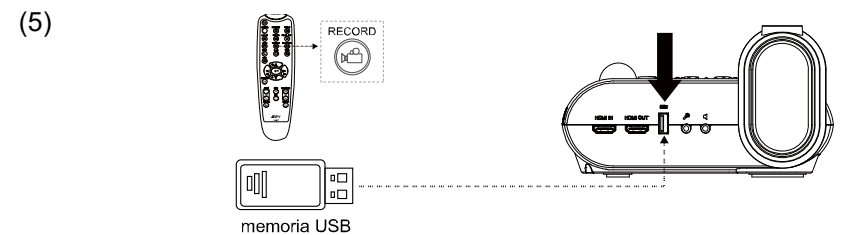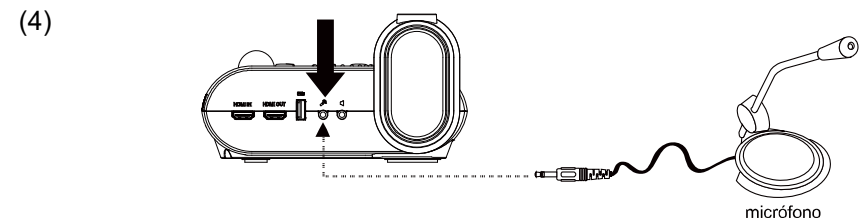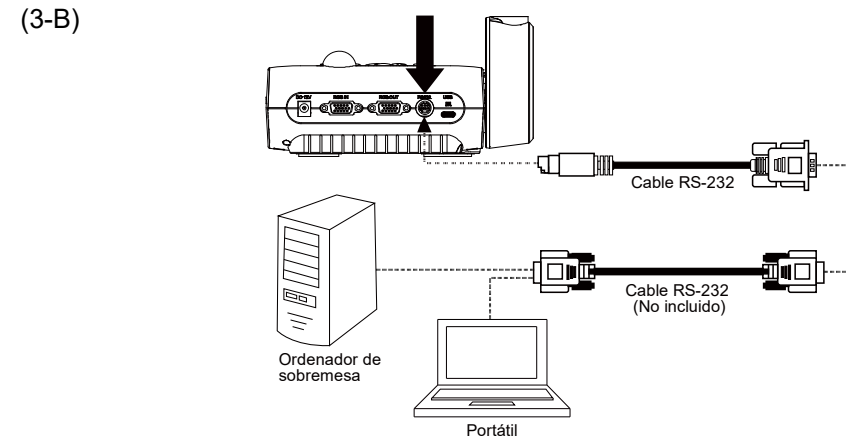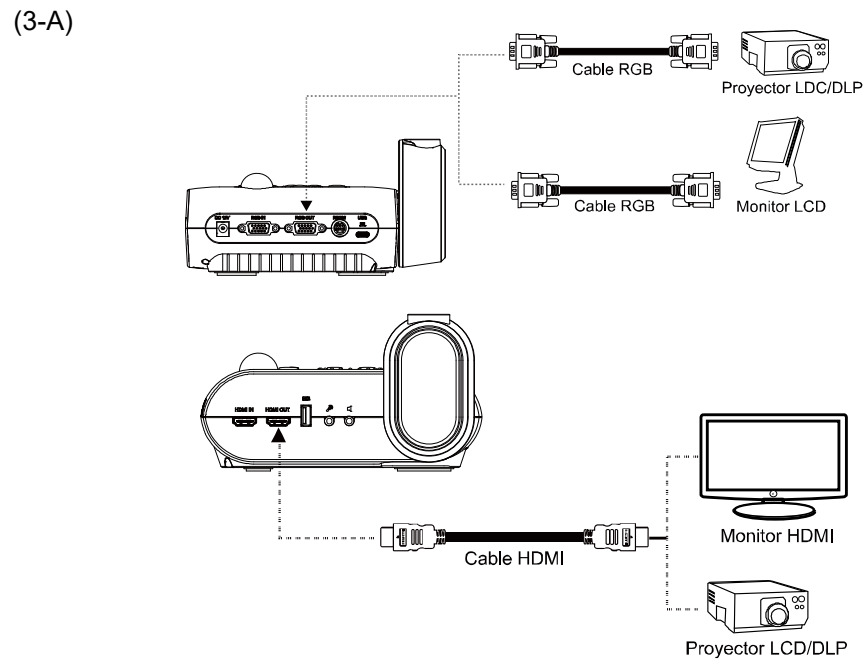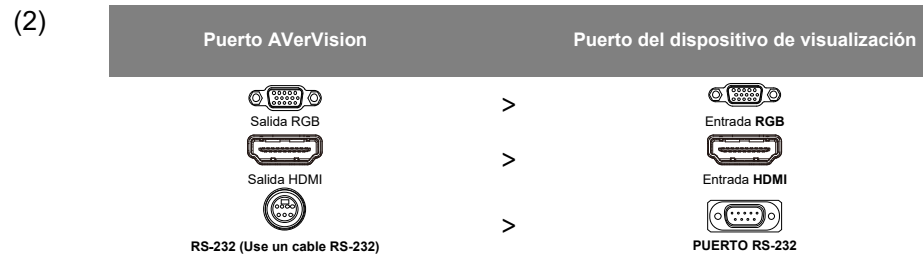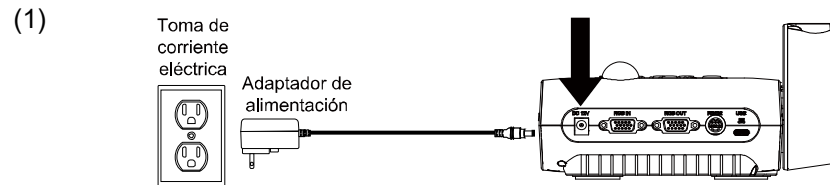

Output Display [Visualización de salida]

Fija la resolución para visualizar la imagen en pantalla.

Control remoto

El control remoto necesita dos (2) baterías “AAA”, asegúrese de que las baterías se instalen apropiadamente antes de usar el control. Puede acceder a todas las funciones de la AVerVision F50+ con el control remoto.

Nombre		Función
(1) POWER	(12)	Enciende la unidad o la fija en modo de espera.
(2) CAMERA	(13)	El modo Cámara muestra la señal de vídeo de la cámara integrada.
(3) RECORD	(14)	Inicia o para la grabación de audio y video. La grabación de video sólo puede guardarse en una tarjeta de memoria SD o en una memoria USB.
(4) CAPTURE	(15)	
(5) VISOR	(16)	No compatible.
(6) ROTATE	(17)	Gira la imagen 0/180° en el modo de cámara.
(7) MENU	(18)	Permite abrir y salir del menú OSD.
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	(19)	- Gire y amplíe la imagen (sobre el nivel del zoom digital) tanto en modo en directo como de reproducción. - Seleccionan opciones en el menú OSD. - Use ▲ y ▼ para subir o bajar el volumen de la reproducción de video. - Use ◀ y ▶ para reproducir el video hacia atrás o hacia delante.
(9) AUTO FOCUS	(20)	
(10) ZOOM +/-	(21)	
(11) ZOOM 1X	(22)	Ajusta el enfoque automáticamente.
(12) PLAYBACK	(23)	Aumenta o disminuye la amplificación de la imagen en el modo de cámara y reproducción de fotos.
(13) PC 1/2		Reestablece el nivel del zoom al 100%.
(14) FREEZE / STOP		Permite ver las fotos capturadas o video de la memoria en 16 imágenes en miniatura.
(15) SPOTLIGHT		El modo PC muestra la señal de vídeo desde el puerto ENTRADA RGB/HDMI de la unidad AVerVision F50+.
(16) SPLIT SCREEN		- Inmoviliza las imágenes en movimiento. - Para la reproducción de video.
(17) MODE		No compatible.
(18) TIMER		No compatible.
(19) ↶		Permite alternar entre los modos Normal / Movimiento / Alta calidad / Microscopio / Infinito / Marco.
		Iniciar/Pausar/Parar la cuenta del temporizador y fijar la duración del temporizador.
		- Realice una selección en el modo Reproducción y en el menú OSD. - Inicia o pausa la reproducción de video.

Nombre	Función
(20) LAMP	Enciende o apaga la luz aérea.
(21) BRIGHTNESS +/-	Ajuste del nivel de brillo en el modo de cámara.
(22) DEFAULT	Reestablece los valores predefinidos de fábrica.
(23) DEL	Borra la foto o video seleccionado en el modo de reproducción.

Ayuda Adicional

Para preguntas frecuentes, soporte técnico y descargas de software y manuales de instrucciones, visite:

Centro de descargas: <https://www.avereurope.com/download-center>

Soporte técnico: <https://www.avereurope.com/technical-support>

DERECHOS DE AUTOR

© 2021 AVer Information Inc. Todos los derechos reservados."

Información de contacto

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31 (0) 10 7600 550

Soporte técnico: eu.rma@aver.com


AVerVision F50+

Rychlý Průvodce


(1)

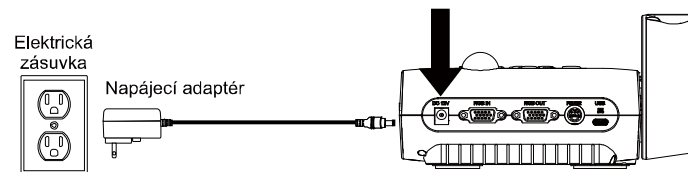


(2)

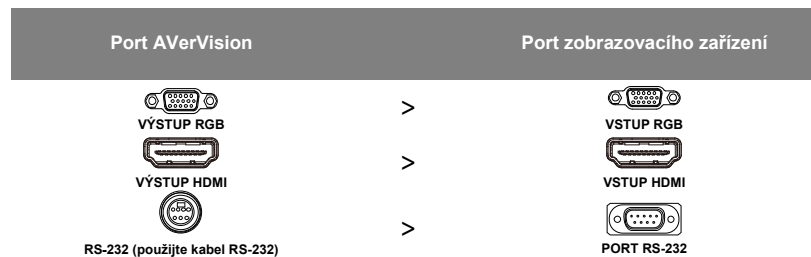


(3-A)

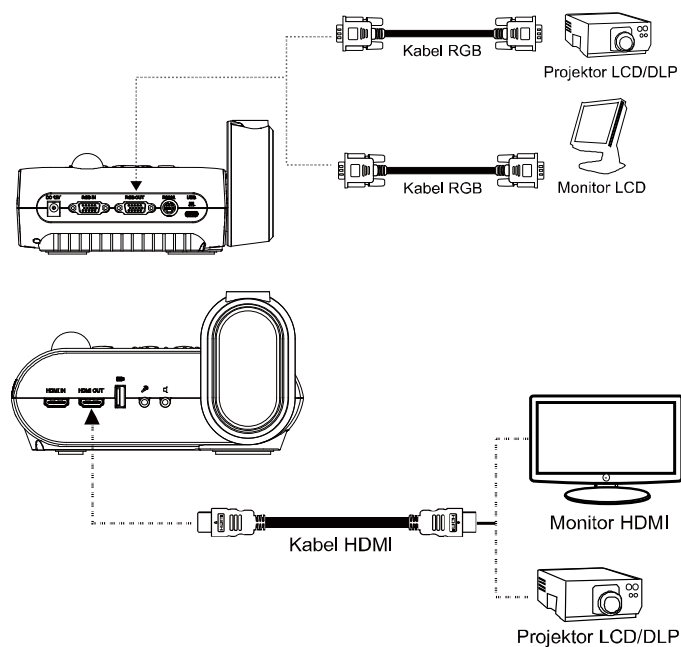


(3-B)

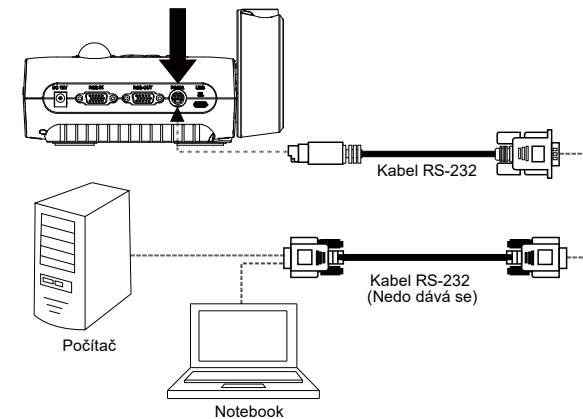


(4)

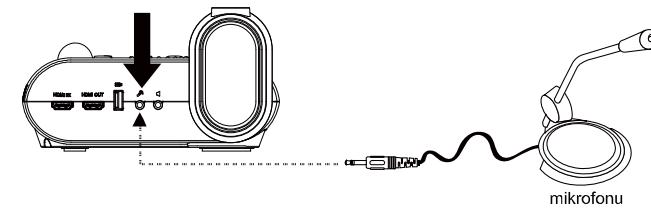

(5)

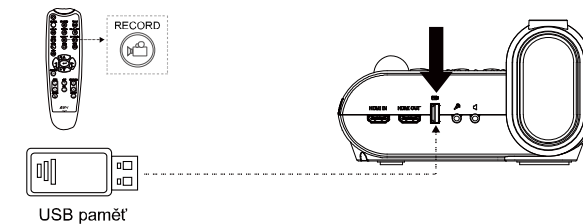

(6)

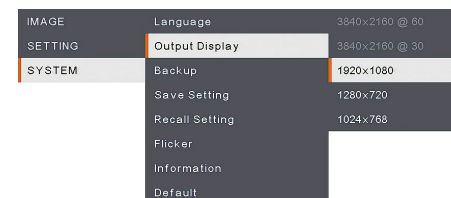

Výstup obrazu

Nastavení rozlišení obrázku na displeji.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač je napájený dvěma (2) bateriemi "AAA", zkontrolujte, jestli jsou do ovladače založené správně. Dálkovým ovladačem lze ovládat všechny funkce AVerVision F50+.

Jméno	Funkce
(1) POWER	Zapnutí jednotky/úsporný režim.
(2) CAMERA	Režim Kamera (Camera) zobrazuje signál od vestavěné kamery.
(3) RECORD	Spuštění / zastavení snímání ozvučené videonahrávky. Video lze ukládat pouze na paměťovou kartu nebo do USB paměti.
(4) CAPTURE	Snímání obrázků v kamerovém režimu v průběžném režimu, dalším stisknutím se zastaví.
(5) VISOR	Nepodporováno.
(6) ROTATE	V režimu Fotoaparát otočte snímek o 0/180°.
(7) MENU	Otevření / zavření nabídky OSD.
(8) ▲, ▼, ◀, ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Najedte na obraz a zvětšete ho transfokátorem (nad úroveň digitálního zvětšení) jak v živém režimu tak v režimu playbacku. - Možnosti zvolte v menu OSD. - Zvyšování a snižování hlasitosti ▲ & ▼ při přehrávání - Přehrávání videa dopředu a pozpátku. ◀ & ▶.
(9) AUTO FOCUS	Automaticky upraví zaostření.
(10) ZOOM +/-	Zvětšení / zmenšení obrazu v kamerovém i obrázkovém přehrávání.
(11) ZOOM 1X	Základní zobrazení (100%)
(12) PLAYBACK	Zobrazení snímků / videa uložených v paměti v podobě 16 miniatur.
(13) PC 1/2	Režim PC zobrazuje obrazový signál ze vstupního portu RGB/HDMI INPUT přístroje AVerVision F50+.
(14) FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Zmrazení živých obrázků. - Zastavit přehrávání.
(15) SPOTLIGHT	Nepodporováno.
(16) SPLIT SCREEN	Nepodporováno.
(17) MODE	Stisknutím přepnete mezi normálním, pohybovým, vysoce kvalitním, mikroskop, nekonečno a makro.
(18) TIMER	Vyberte, abyste provedli operaci Spustit/Pauza/Zastavit odpočítávání časovače a nastavili dobu trvání časovače.
(19) ⏮	<ul style="list-style-type: none"> - Proveďte výběr v režimu Přehrávání a nabídce OSD. - Start/Pause video playback.
(20) LAMP	Zapíná/vypíná vrchní světlo.
(21) BRIGHTNESS +/-	Nastavení jasu.
(22) DEFAULT	Obnova výchozího nastavení z výroby
(23) DEL	Smazat vybraný snímek / video v režimu přehrávání.

Další nápověda

Nejčastější dotazy, technickou podporu, software a uživatelskou příručku ke stažení naleznete na:

Centrum stahování: <https://www.aver.com/download-center>

Technická podpora: <https://www.aver.com/technical-support>

AUTORSKÁ PRÁVA

© 2021 by AVer Information Inc. Všechna práva vyhrazena.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No. 157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535


AVerVision F50+

Szybka Porada


(1)

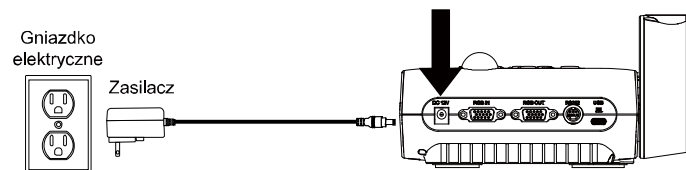


(2)

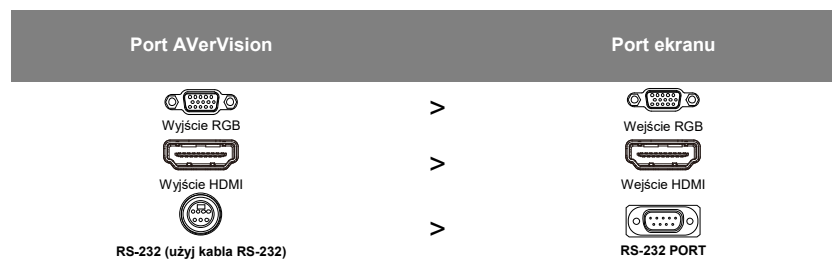


(3-A)

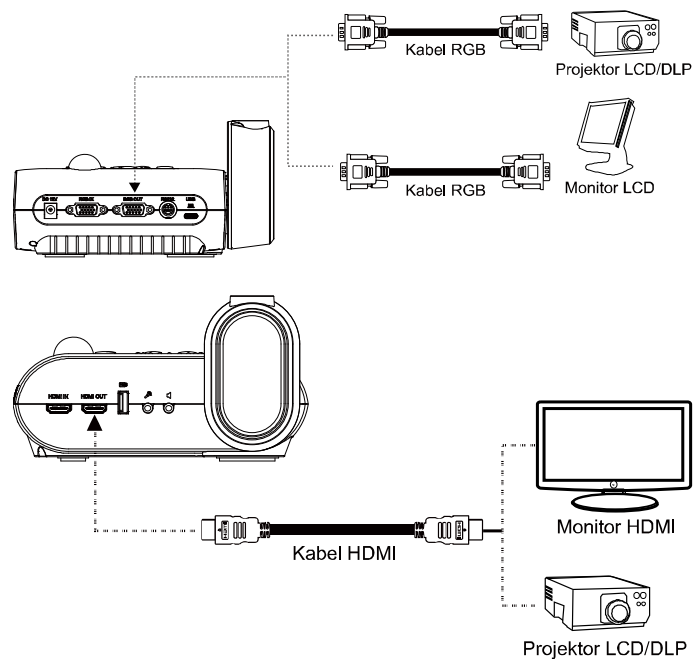


(3-B)

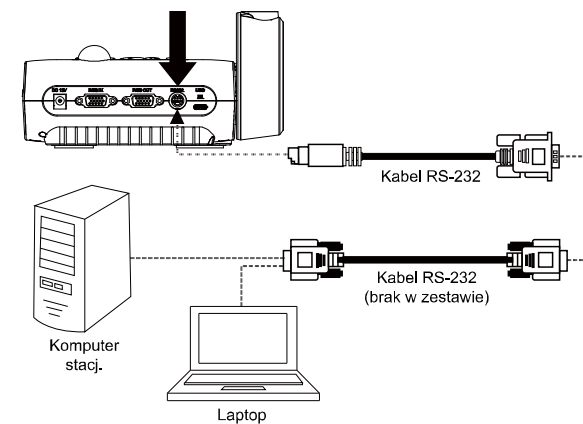

(4)

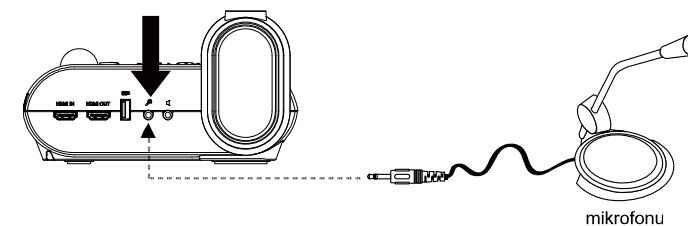

(5)

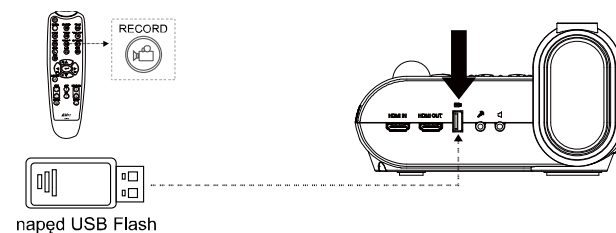

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Wyświetlacz

Ustawia rozdzielczość wyświetlania obrazu na ekranie.

Pilot

Pilot potrzebuje dwie baterie (2) "AAA", Upewnij się przed użyciem, że batrnie zainstalowane są poprawnie. Przy pomocy pilota możesz wejść do wszystkich funkcji AVerVision F50+.

	Nazwa	Funkcja
(1)	POWER	Włącza urządzenie/przełącza w stan czuwania.
(2)	CAMERA	Tryb kamery umożliwia wyświetlanie sygnału wideo z wbudowanej kamery.
(3)	RECORD	Uruchamia/zatrzymuje nagrywanie audio wideo. Nagranie wideo może zostać zachowane albo na karcie SD, albo napędzie USB flash.
(4)	CAPTURE	Rejestruje obraz nieruchomy w trybie kamery. Aby zatrzymać wciśnij ten przycisk ponownie w trybie rejestracji ciągłej.
(5)	VISOR	Nie obsługiwane.
(6)	ROTATE	Obraca obraz o 0/180° w trybie kamery.
(7)	MENU	Otwiera i wychodzi z menu OSD.
(8)	▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Panoramowanie i przybliżanie (poza zakresem zoomu cyfrowego) w trybie podglądu na żywo oraz odtwarzania. - Wybór opcji w menu OSD. - Aby zwiększyć i zmniejszyć głośność odtwarzania użyj ▲ i ▼. - Aby przewinąć wideo do przodu lub powrotem użyj ◀ i ▶.
(9)	AUTO FOCUS	Automatycznie reguluje ostrość obrazu.
(10)	ZOOM +/-	Zwiększa/zmniejsza powiększenie obrazu w trybie kamery i trybie odtwarzania.
(11)	ZOOM 1X	Resetuje poziom zoomu do poziomu 100%.
(12)	PLAYBACK	Pokazuje wszystkie obrazy/wideo, które zapisane w pamięci i dostępne pod ikonami 16 reprezentacji.
(13)	PC 1/2	Tryb komputera umożliwia wyświetlanie sygnału wideo z gniazda RGB/HDMI INPUT w wizualizerze AVerVision F50+.
(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Zatrzymuje obrazy na żywo. - Zatrzymuje odtwarzanie wideo.
(15)	SPOTLIGHT	Nie obsługiwane.
(16)	SPLIT SCREEN	Nie obsługiwane.
(17)	MODE	Naciśnij, aby przełączać się między normalną, ruchową i wysoką jakością, Mikroskop, Nieskończoność i Makro.
(18)	TIMER	Wywołaj podmenu Timer [Stoper]. Wybierz Start/Pauza/Stop [Uruchom/Pauza/Zatrzymaj] odliczania stopera i ustaw jego czas działania.
(19)	↺	<ul style="list-style-type: none"> - W trybie odtwarzania (Playback) wybiera bieżące zdjęcie; służy też do wybierania aktualnie wyróżnionego polecenia menu ekranowego. - Uruchamie/ zatrzymuje odtwarzanie wideo.

Nazwa	Funkcja
(20) LAMP	Włącza/wyłącza górne światło
(21) BRIGHTNESS +/-	Reguluje jasność.
(22) DEFAULT	Resetuje ustawienia do ustawień domyślnych (fabrycznych).
(23) DEL	W trybie odtwarzania usuwa wybrane obraz/wideo.

Więcej pomocy

Aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pomoc techniczną, oprogramowanie i instrukcje obsługi, odwiedź stronę:

Centrum pobierania: <https://www.aver.com/download-center>

Pomoc techniczna: <https://www.aver.com/technical-support>

PRAWA AUTORSKIE

© 2021 AVer Information Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INFORMACJE KONTAKTOWE

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535


AVerVision F50+

Краткое пособие


(1)

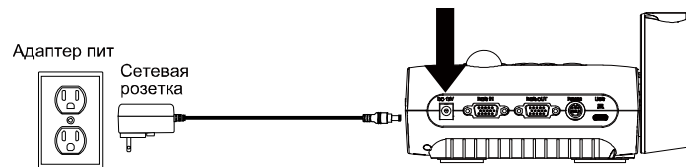


(2)

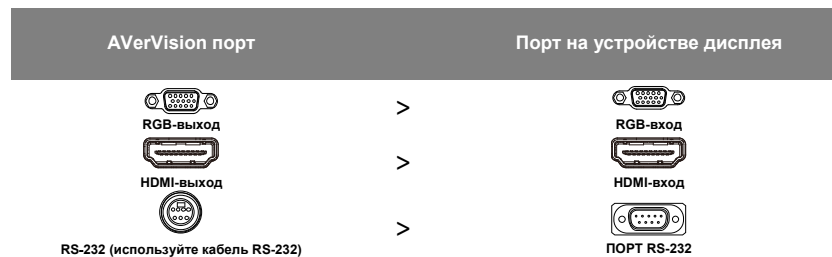


(3-A)

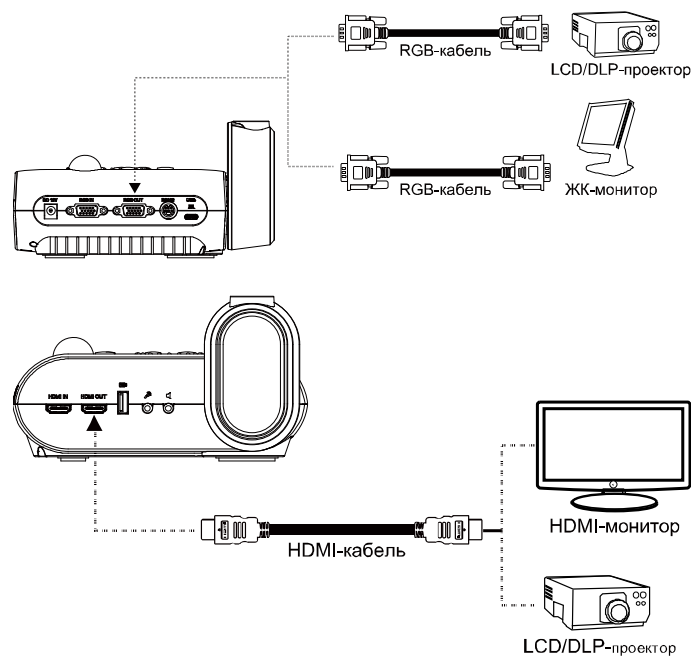


(3-B)

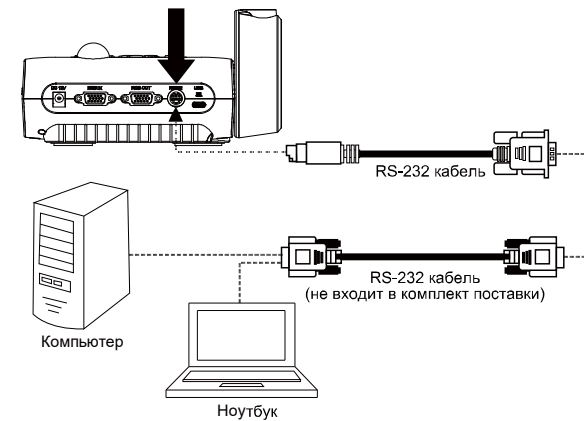

(4)

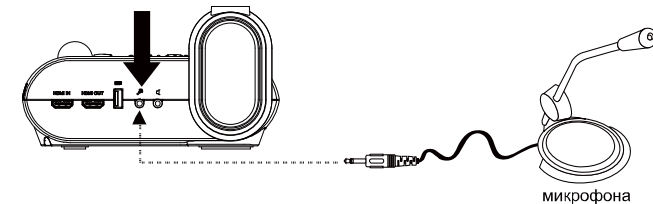

(5)

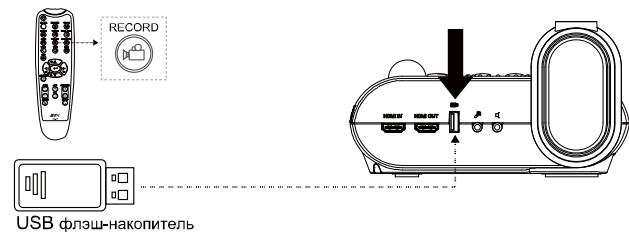



(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 30
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Устройство отображения
Выбор разрешения для отображения на экране.

Remote Control

Для пульта ДУ требуется две батарейки размера AAA. Перед использованием пульта убедитесь, что батарейки вставлены правильно.

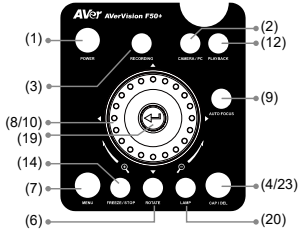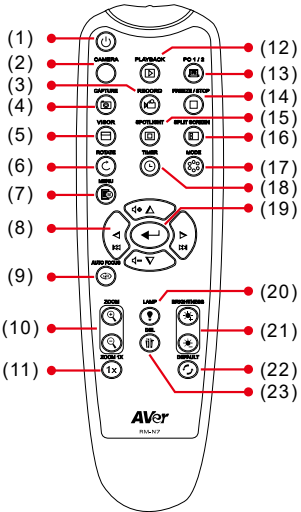

Наименование	Функция
(1) POWER	Включить устройство/перевести в режим ожидания.
(2) CAMERA	В режиме Camera (Камера) отображается видеосигнал от встроенной камеры.
(3) RECORD	Начать/остановить аудио и видеозапись. Видеозапись можно сохранить только на SD-карту или на USB флэш-накопитель.
(4) CAPTURE	Фотосъемка в режиме Камера В режиме серийной съемки вновь нажмите эту кнопку для остановки.
(5) VISOR	Не поддерживается.
(6) ROTATE	Поворот изображения на 0/180° в режиме Камера.
(7) MENU	Вход и выход из экранного меню.
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	- Сдвиг и увеличение масштаба изображения (выше уровня цифрового увеличения) в рабочем режиме и режиме воспроизведения. - Выбор пункта в экранном меню. - Используйте ▲&▼ для увеличения и уменьшения уровня громкости при воспроизведении видео. - Используйте ◀&▶ для прокрутки видео вперед или назад.
(9) AUTO FOCUS	Автоматическая настройка фокуса.
(10) ZOOM +/-	Увеличить/уменьшить масштаб изображений в режимах Камера и Просмотр изображений.
(11) ZOOM 1X	Сброс уровня масштаба до 100%.
(12) PLAYBACK	Просмотр записанных в памяти изображений/видео в виде 16 миниатюр.
(13) PC 1/2	В режиме PC (ПК) отображается видеосигнал от RGB/HDMI-входа документ-камеры AVerVision F50+.
(14) FREEZE / STOP	- «Заморозить» живое изображение - Остановить воспроизведение видео
(15) SPOTLIGHT	Не поддерживается.
(16) SPLIT SCREEN	Не поддерживается.
(17) MODE	Нажмите для переключения между режимами Нормальный, Движение, Высокое качество, Микроскоп, Бесконечность и Макро.
(18) TIMER	Вызов подменю Timer. Выполняет запуск/паузу/остановку таймера и установку длительности отсчета.
(19) ↩	- Подтверждает выбор в режиме просмотра и в экранном меню. - Начало/пауза воспроизведения видео.
(20) LAMP	Включение и отключение лампы проектора.
(21) BRIGHTNESS +/-	Регулировка яркости.

Наименование	Функция
(22) DEFAULT	Восстановление заводских настроек по умолчанию
(23) DEL	Удаление выбранных снимков/видео в режиме Просмотр.

Дополнительная помощь

Чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы, техническую поддержку, загрузить программное обеспечение и руководство пользователя, посетите:
Центр загрузок: <https://www.aver.com/download-center>
Техподдержка: <https://www.aver.com/technical-support>

Авторские права

© 2021 AVer Information Inc. Все права защищены.


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

AVer Information Inc.
<https://www.aver.com>
8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan
Tel: +886 (2) 2269 8535

AVerVision F50+

Guia Rápido


(1)

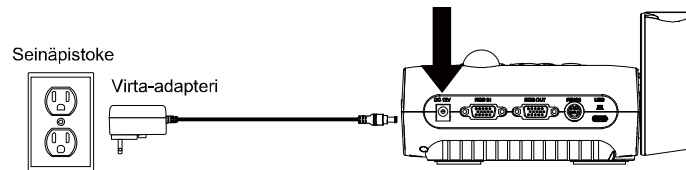


(2)




(3-A)

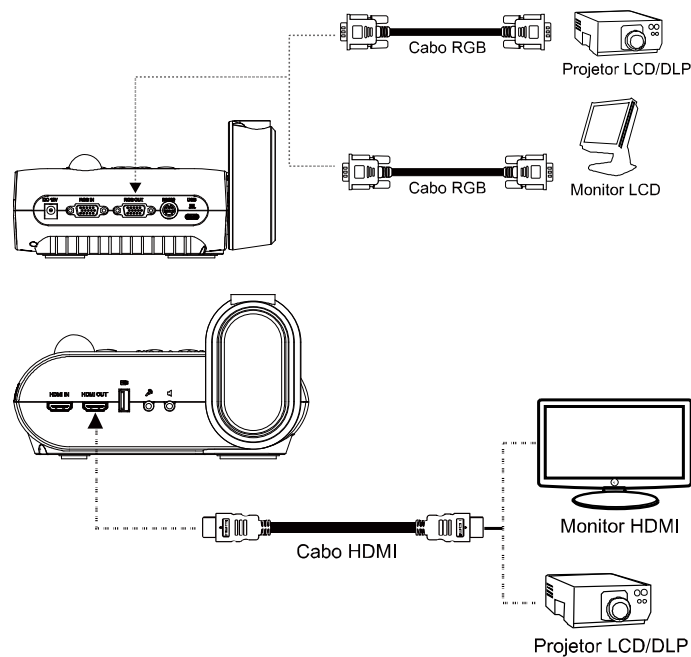


(3-B)

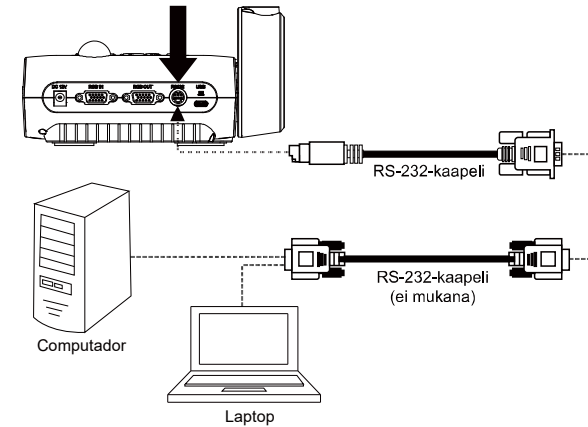

(4)

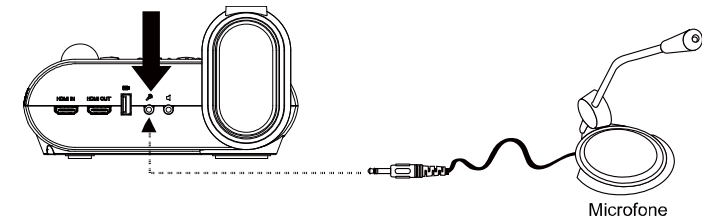

(5)

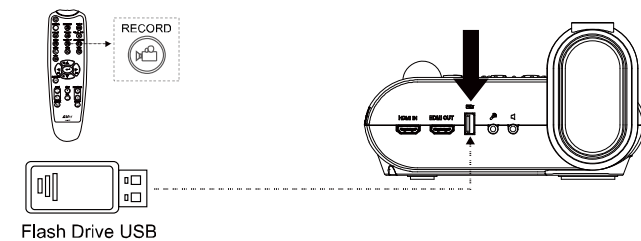

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Output Display (Saída de Exibição)

Ajusta a resolução para exibir a imagem na tela.

Controle Remoto

O controle remoto necessita de duas (2) baterias de tamanho "AAA", certifique-se que as baterias estejam instaladas adequadamente antes do uso.

	Nome	Função
(1)	POWER	Liga/standby a unidade
(2)	CAMERA	Modo de câmera exibe o sinal de vídeo da câmera incorporada.
(3)	RECORD	Inicia/para gravação de áudio & vídeo. A gravação de vídeo só pode ser gurdada ou num cartão de memória de SD ou num drive USB flash.
(4)	CAPTURE	Captura ainda imagem em modo de Câmera. Em modo contínuo de captura, pressione este botão outra vez para parar.
(5)	VISOR	Não suportado.
(6)	ROTATE	Rode a imagem em 0/180° em modo Câmara.
(7)	MENU	Abre e sai do menu de OSD.
(8)	▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none">- Efetue a panorâmica ou aproxime a imagem (acima do nível de zoom digital) no modo ao vivo ou modo playback.- Seleciona opções no menu de OSD.- Usa ▲ & ▼ aumentar e diminuir o volume de playback de vídeo.- Usa ◀ & ▶ ler o vídeo para trás e para frente
(9)	AUTO FOCUS	Ajustar o foco automaticamente.
(10)	ZOOM +/-	Aumenta/diminui a ampliação de imagem em modo de câmera e modo de playback de imagem.
(11)	ZOOM 1X	Reajusta o nível de zoom para 100%.
(12)	PLAYBACK	Ver a imagem/vídeo capturado da memória em 16-imagens miniaturas
(13)	PC 1/2	Modo de PC exibe o sinal de vídeo da ENTRADA RGB/HDMI da AVerVision F50+.
(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none">- Congela imagens vivas.- Para playback de vídeo.
(15)	SPOTLIGHT	Não suportado.
(16)	SPLIT SCREEN	Não suportado.
(17)	MODE	Pressione para alternar entre Normal, Movimento, Alta qualidade, Modo Microscope, Infinity e Marco.
(18)	TIMER	Chame o submenu de Cronômetro. Selecione Começar / Pausar / Parar a contagem regressiva de cronômetro e ajuste a duração de cronômetro.
(19)	↶	<ul style="list-style-type: none">- Fazer uma seleção em modo de Playback e menu OSD.- Inicia/pausa playback de vídeo.
(20)	LAMP	Ligar/desligar a luz de teto.
(21)	BRIGHTNESS +/-	Ajusta o brilho.
(22)	DEFAULT	Reajusta a configuração padrão de fábrica.
(23)	DEL	Apaga a imagem/vídeo selecionado em modo de Playback.

Mais ajuda

Para perguntas frequentes, suporte técnico, download de software e manual do usuário, visite:

Centro de download: <https://www.avereurope.com/download-center>

Suporte Técnico: <https://www.avereurope.com/technical-support>

DIREITOS AUTORAIS

© 2021 by AVer Information Inc. Todos os direitos reservados.

INFORMAÇÃO DE CONTACTO

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31 (0) 10 7600 550

Suporte técnico: eu.rma@aver.com

AVerVision F50+

Pikaopas


(1)

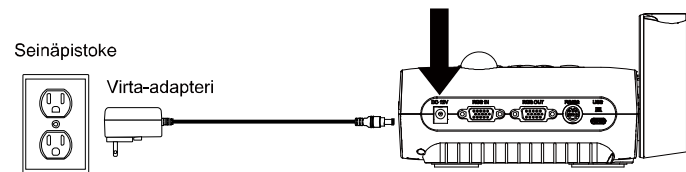


(2)




(3-A)

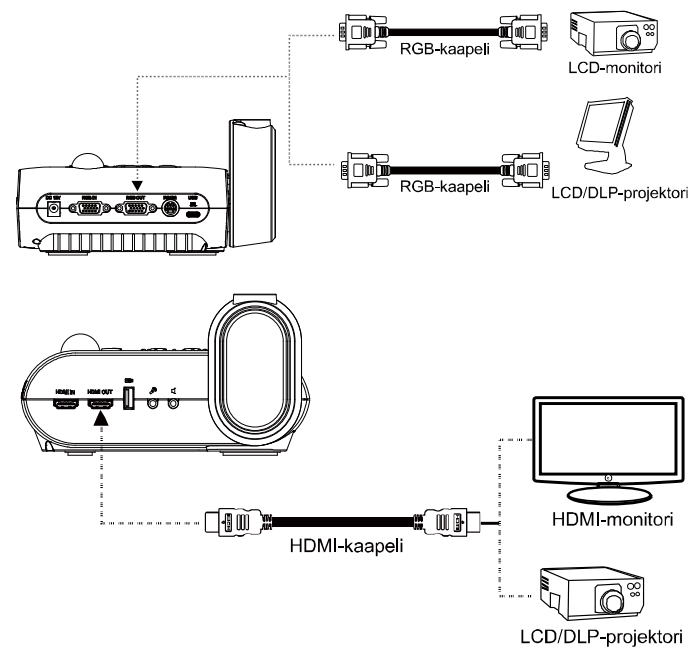


(3-B)

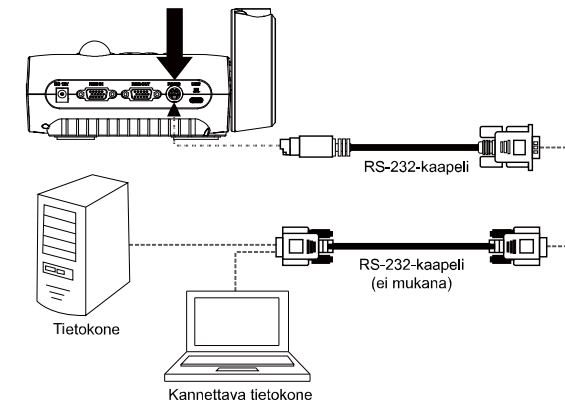

(4)

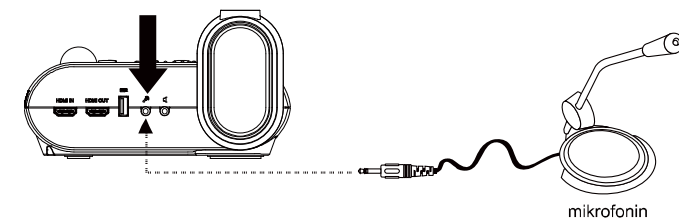

(5)

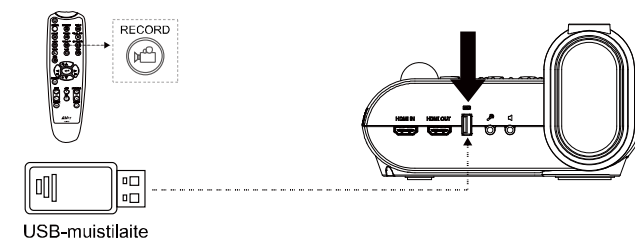

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	



Output-näyttö

Valitse resoluutio nähdäksesi kuvan ruudulla.

Kaukosäädin

Kauko-ohjain vaatii kaksi (2) AAA-kokoista paristoa. Varmista, että paristot on asennettu oikein ennen käyttöä.

Nimi		Toiminto
(1) POWER		Kytke laite päälle/valmiustilaan.
(2) CAMERA		Camera-tila näyttää videosignaalin sisäänrakennetusta kamerasta.
(3) RECORD		Käynnistä/pysäytä ääni- ja videotallennus. Videoita voidaan tallentaa vain SD-kortille tai USB-muistilaitteelle.
(4) CAPTURE		Tallentaa still-kuvia Camera-tilassa. Jatkuvan tallennuksen tilassa, paina tätä painiketta uudelleen pysäyttääksesi.
(5) VISOR		Ei tueta.
(6) ROTATE		Kierrä kuvaa 0/180° kameratilassa.
(7) MENU		Avaa ja sulkee OSD-valikon.
(8) ▲, ▼, ◀, ▶		<ul style="list-style-type: none"> - Panoroi ja lähennä kuva (digitaalisen zoomaustason yläpuolelle) sekä aktiivisessa että toistotilassa. - Valitse asetukset näyttövalikosta. - Käytä ▲- ja ▼-painikkeita säätääksesi toiston äänenvoimakkuutta. - Käytä ◀- ja ▶-painikkeita toistaaksesi videota eteen- ja taaksepäin.
(9) AUTO FOCUS		Säätää fokuksen automaattisesti.
(10) ZOOM +/-		Suurennna/ pienennä kuvaa kamerassa ja kuvien toistotilassa.
(11) ZOOM 1X		Nollaa zoomin takaisin 100 %:iin.
(12) PLAYBACK		Tarkastele kaapattua kuvaa/videota muistilta 16 pikkukuvan sarjana.
(13) PC 1/2		PC-tila näyttää videosignaalin AVerVision F50+:n RGB/HDMI-SISÄÄNTULOportista .
(14) FREEZE / STOP		<ul style="list-style-type: none"> - Pysäyttää live-kuvat. - Pysäyttää videon toisto.
(15) SPOTLIGHT		Ei tueta.
(16) SPLIT SCREEN		Ei tueta.
(17) MODE		Paina vaihtaaksesi normaalin, liikkeen, korkean laadun, mikroskooppi-, äärettömyys- ja makrotilan välillä.
(18) TIMER		Kutsuu Ajastimen alavalikon. Käynnistä/Keskeytä/Pysäytä ajastin ja aseta ajastimen kesto.
(19) ↺		<ul style="list-style-type: none"> - Tee valinta Playback-tilassa ja OSD-valikossa. - Käynnistää/pysäyttää videon toisto.
(20) LAMP		Kytkee piirtovalon päälle/pois.
(21) BRIGHTNESS +/-		Säädä kirkkautta
(22) DEFAULT		Palauttaa tehtaan oletusasetukset.
(23) DEL		Poistaa valitun kuvan/videon Playback-tilassa.

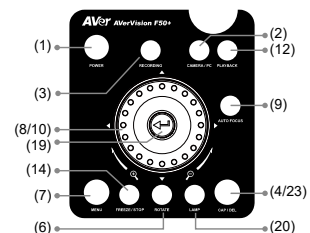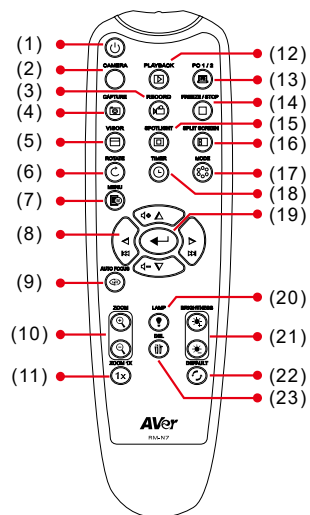

Lisää ohjeita

Usein kysytyjä kysymyksiä, teknistä tukea, ohjelmistoja ja käyttöoppaita voi ladata osoitteesta:

Latauskeskus: <https://www.avereurope.com/download-center>

Tekninen tuki: <https://www.avereurope.com/technical-support>

TEKIJÄNOIKEUS

© 2021 AVer Information Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

YHTEYSTIEDOT

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands


Tel: +31 (0) 10 7600 550

Tekninen tuki: eu.rma@aver.com


AVerVision F50+

عيرس دشرم


(1)

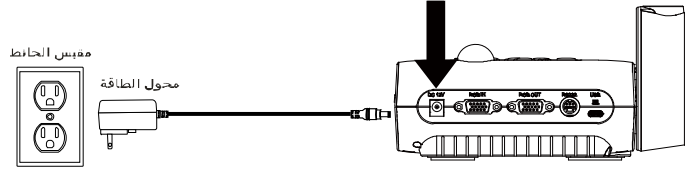


(2)

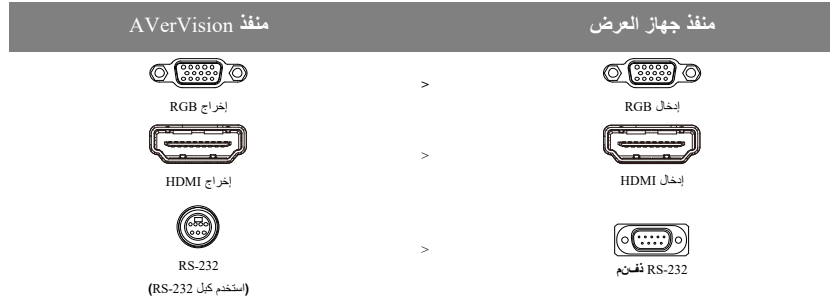


(3-A)

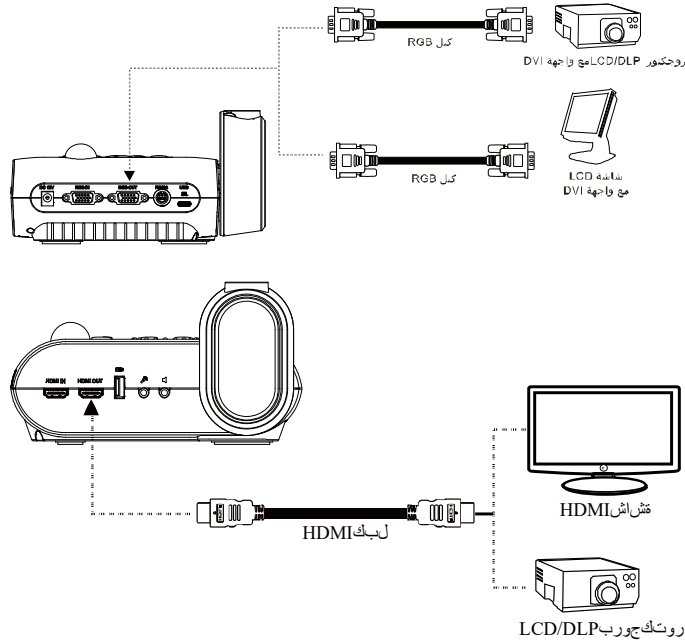


(3-B)

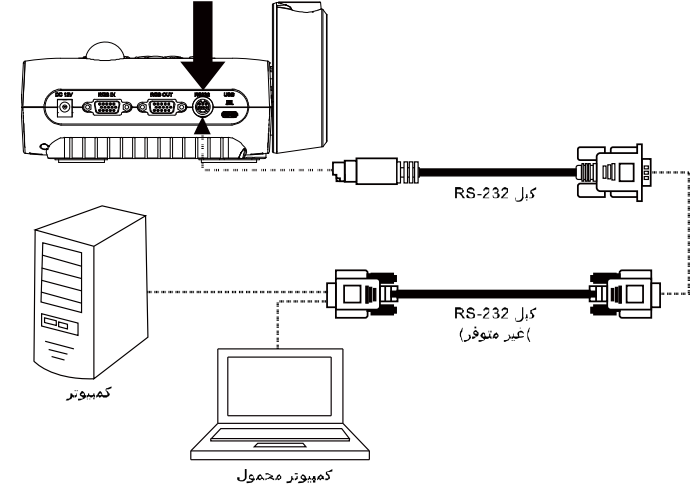

(4)

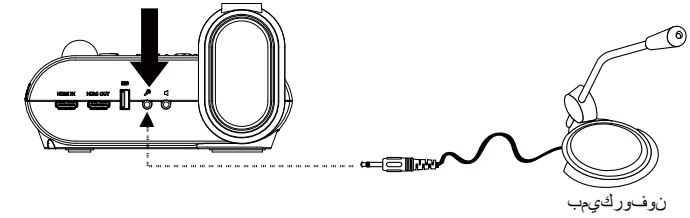

(5)

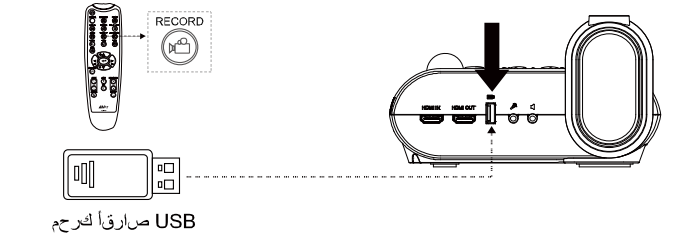

(6)

Output Display (عرض المخرجات)
ضرعل ققلا طبضرا.
قشاشلا يلع قروصل

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

جهاز تحكم عن بعد

يتطلب جهاز التحكم عن بعد بطاريتين (2) بحجم "AAA" ، وتأكد من تركيب البطاريات بشكل سليم قبل الاستخدام. يمكنك الوصول إلى جميع مزايا AVerVision F50+ باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

الاسم	الوظيفة
(1) POWER	تشغيل الوحدة / وضع الاستعداد
(2) CAMERA	يعرض وضع "الكاميرا" إشارة الفيديو من الكاميرا المضمنة.
(3) RECORD	بدء/إيقاف تسجيل الصوت والفيديو. يمكن حفظ تسجيل الفيديو فقط إما في بطاقة ذاكرة SD أو محرك أقراص USB.
(4) CAPTURE	التقاط الصور الثابتة في وضع الكاميرا. في وضع الالتقاط المتتابع، اضغط على هذا الزر مرة أخرى للإيقاف.
(5) VISOR	معدم ريغ.
(6) ROTATE	عضو يفتح 0/180 راد قوس وصل رود اريمالا.
(7) MENU	فتح قائمة الأوامر المعروضة على الشاشة والخروج منها.
(8) ▲, ▼, ◀, ▶	- تصغير وتكبير الصورة (فوق مستوى التكبير/التصغير الرقمي) في كل من الوضع المباشر ووضع إعادة التشغيل.
	- اختر Options من قائمة OSD.
	- استخدم ▲ و ▼ لرفع مستوى صوت إعادة التشغيل وخفضه.
	- استخدم ◀ و ▶ لتشغيل الفيديو إلى الأمام والخلف.
(9) AUTO FOCUS	ضبط التركيز التلقائي.
(10) ZOOM +/-	زيادة/تقليل درجة تكبير الصورة في وضع الكاميرا وإعادة عرض الصور.
(11) ZOOM RESET	إعادة تعيين مستوى التكبير إلى 100%.
(12) PLAYBACK	عرض الصور/مقاطع الفيديو الملتقطة من الذاكرة إلى 16 صورة مصغرة.
(13) PC 1/2	يعرض وضع "الكمبيوتر" إشارة الفيديو الصادرة من منفذ إدخال RGB /HDMI الخاص بـ AVerVision F50+.
(14) FREEZE / STOP	- تجميد الصور المباشرة.
	- إيقاف إعادة تشغيل الفيديو.
(15) SPOTLIGHT	معدم ريغ.
(16) SPLIT SCREEN	معدم ريغ.
(17) MODE	عضو وأ، يتينفنل، رهم، عيلاع قنوج تادو، ككرجل، يداع نيب ليديبتل طغضا وكرام.
(18) TIMER	استدعاء قائمة Timer (الموقت) الفرعية. يُستخدم في بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإيقاف للعد التنازلي للموقت وضبط مدة الموقت.

الاسم	الوظيفة
(19) ⏮	- تحديد اختيار في وضع "إعادة التشغيل" وقائمة الأوامر التي تظهر على الشاشة.
	- بدء تشغيل/الإيقاف المؤقت لإعادة تشغيل الفيديو.
(20) LAMP	تشغيل/إيقاف تشغيل الضوء العلوي.
(21) BRIGHTNESS +/-	ضبط السطوع.
(22) DEFAULT	إعادة التعيين إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.
(23) DEL	حذف الصورة/الفيديو المحدد في وضع إعادة التشغيل.

مزيد من المساعدة

للاستشارة والدعم الفني وتنزيل البرامج ودليل المستخدم ، يرجى زيارة:

مركز التنزيل: <https://www.aver.com/download-center>

مدل ايفل: <https://www.aver.com/technical-support>

حقوق الطبع

© 2021 by AVer Information Inc. جميع الحقوق محفوظة.

ولعمتاهم وتلصلصا

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535


AVerVision F50+

Trumpas vadovas


(1)

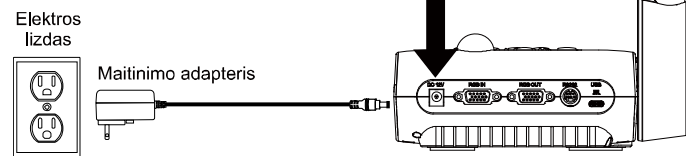


(2)

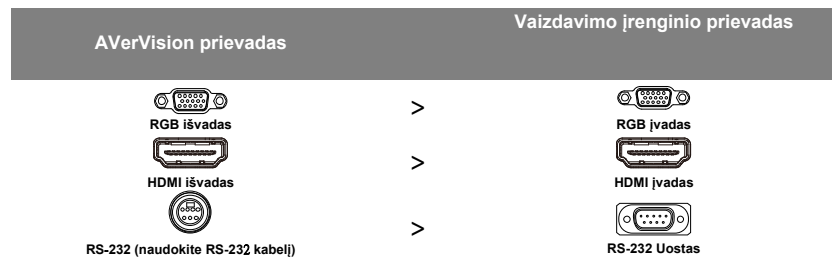


(3-A)

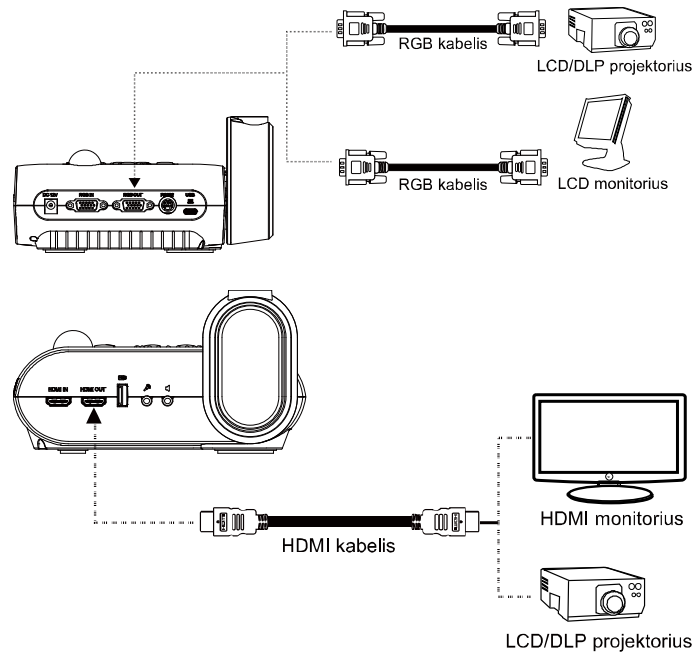


(3-B)

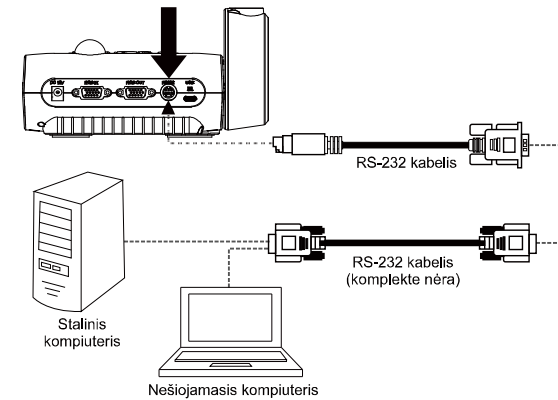

(4)

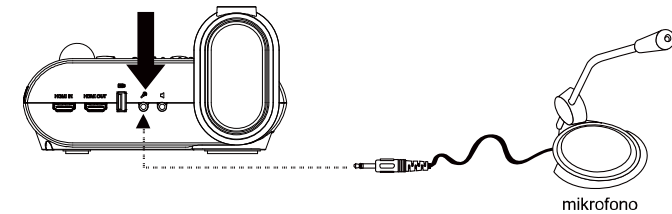

(5)

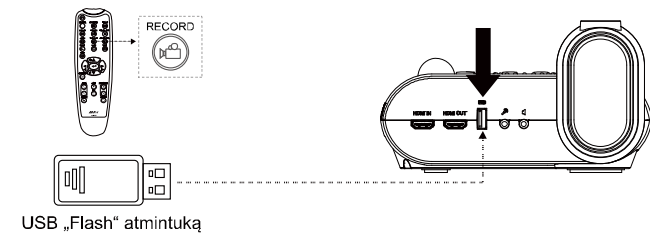

(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Output Display (išvedamas vaizdas)
Nustatykite skyrą, kuria vaizdas bus rodomas ekrane.

Nuotolinio valdymo pultelis

Nuotolinio valdymo pulteliui reikalingi du AAA formato maitinimo elementai. Prieš pradėdant naudotis įrenginiu, į pultelį reikia tinkamai įdėti maitinimo elementus.

	Pavadinimas	Funkcija
(1)	POWER	Skirtas įjungti prietaisą arba perjungti jį į budėjimo režimą.
(2)	CAMERA	Kameros režimu yra rodomas integruotos vaizdo kameros filmuojamas vaizdas.
(3)	RECORD	Pradedamas / stabdomas garso ir vaizdo įrašymas. Vaizdo įrašą galima įrašyti į SD atminties kortelę arba USB „Flash“ įrenginį.
(4)	CAPTURE	Kameros režimu fotografuojamas vaizdas. Nuolatinio fiksavimo režimu reikia paspausti šį mygtuką dar kartą, kad būtų sustabdytas procesas.
(5)	VISOR	Nepalaikomas.
(6)	ROTATE	Kameros režimu pasukite vaizdą 0/180 ° kampu.
(7)	MENU	Atveriamas OSD meniu ir iš jo išeinama.
(8)	▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Realaus laiko ir atkūrimo režimais perslinkite bei padidinkite vaizdą (virš skaitmeninio didinimo ribos). - Pasirinkite parinktį OSD meniu. - Mygtukais ▲ ir ▼ galima padidinti arba sumažinti peržiūrimo vaizdo įrašo garsumą. - Mygtukais ◀ ir ▶ vaizdo įrašas atkuriamas atgal arba pirmyn.
(9)	AUTO FOCUS	Automatiškai reguliuojama fokusuotė.
(10)	ZOOM +/-	Kameros arba vaizdų peržiūros režimu artina / tolina vaizdą.
(11)	ZOOM 1X	Grąžinamas 100 % mastelio lygis.
(12)	PLAYBACK	Iš atminties 16 miniatiūrų formatu rodomos nufotografuotos nuotraukos / nufilmuoti vaizdai.
(13)	PC 1/2	Kompiuterio režimu yra rodomas vaizdo signalas, priimamas į AVerVision F50+ RGB/HDMI įvadą.
(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Pristabdomas realaus laiko vaizdas. - Sustabdoma vaizdo įrašo peržiūra.
(15)	SPOTLIGHT	Nepalaikomas.
(16)	SPLIT SCREEN	Nepalaikomas.
(17)	MODE	Paspauskite, kad perjungtumėte tarp normalios, judesio ir aukštos kokybės, Mikroskopas, begalybė ir Marco režimas.
(18)	TIMER	Iškviečiamas laikmačio antrinis meniu. Čia galima paleisti / pristabdyti / sustabdyti atbulinę skaičiuotę ir nustatyti laikmačio trukmę.
(19)	↶	<ul style="list-style-type: none"> - Peržiūros režimu arba OSD meniu pasirenkamas pažymėtas punktas. - Paleidžiamas / pristabdomas vaizdo įrašo atkūrimas.
(20)	LAMP	Įjungiamas arba išjungiamas viršutinė lempa.

Pavadinimas	Funkcija
(21) BRIGHTNESS +/-	Sureguliuojamas šviesumas.
(22) DEFAULT	Grąžinamos visos gamyklinės numatytosios nuostatos.
(23) DEL	Peržiūros režimu pašalinamas pasirinktas vaizdas / vaizdo įrašas.

Daugiau pagalbos

Norėdami gauti DUK, techninę pagalbą, programinę įrangą ir vartotojo vadovą, apsilankykite:

Atsisiuntimo centras: <https://www.aver.com/download-center>

Techninė pagalba: <https://www.aver.com/technical-support>

AUTORIŲ TEISĖS

© „AVer Information Inc.“, 2021. Visos teisės saugomos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535


AVerVision F50+

Panduan Singkat


(1)

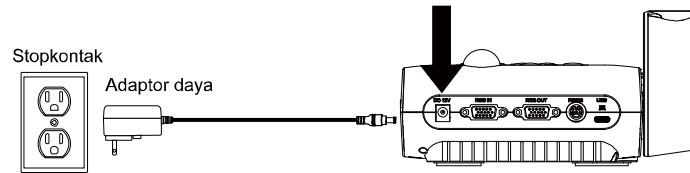


(2)

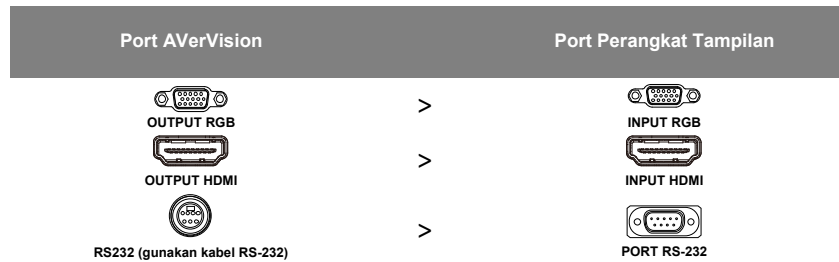


(3-A)

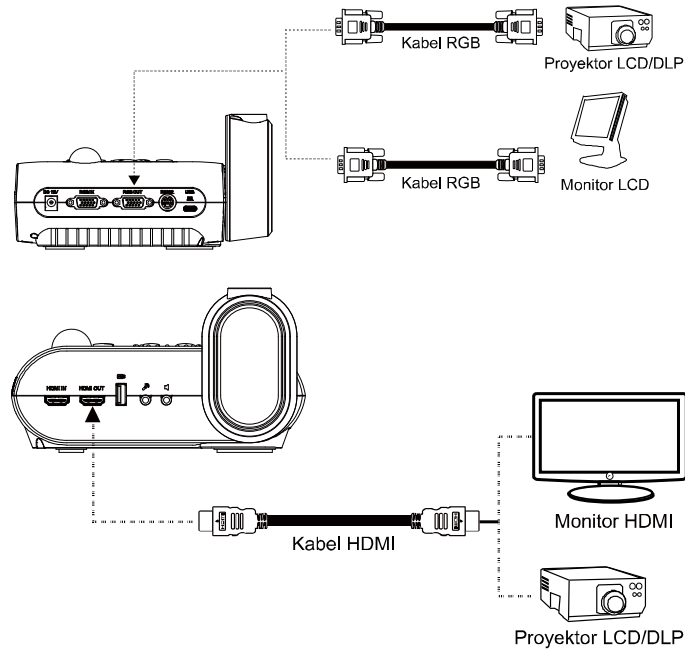


(3-B)

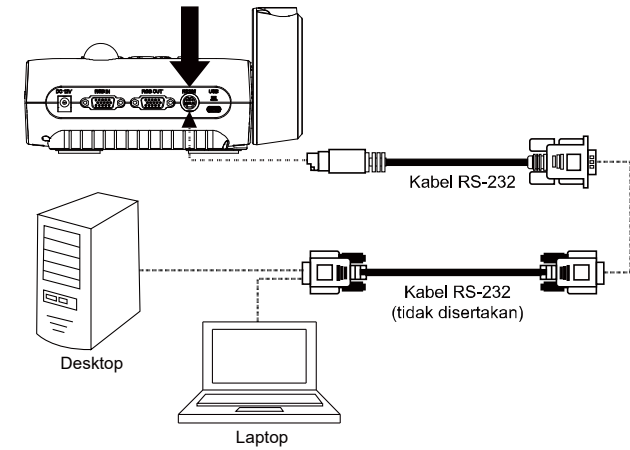

(4)

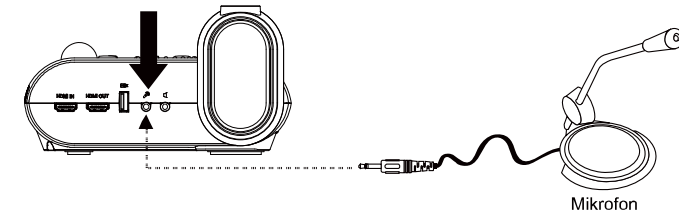

(5)

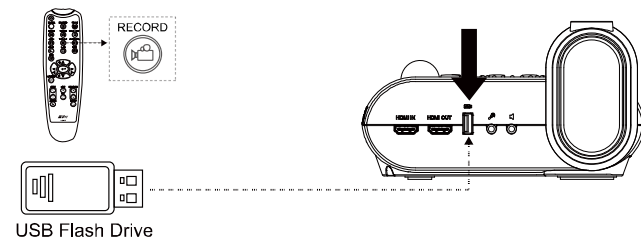

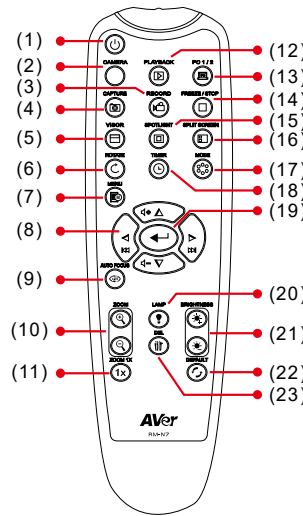
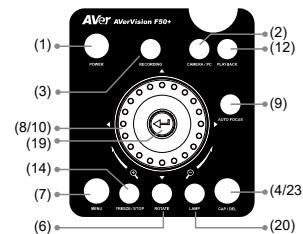
(6)

IMAGE	Language	3840x2160 @ 60
SETTING	Output Display	3840x2160 @ 30
SYSTEM	Backup	1920x1080 ✓
	Save Setting	1280x720
	Recall Setting	1024x768
	Flicker	
	Information	
	Default	

Output Display (Tampilan Output)
Atur resolusinya untuk menampilkan gambar di layar.

Remote Control

Remote control memerlukan dua (2) baterai ukuran “AAA”, pastikan baterai dipasang dengan benar sebelum menggunakan.

		Nama	Fungsi
	(1)	POWER	Menghidupkan unit/mengalihkan ke siaga.
	(2)	CAMERA	Mode kamera menampilkan sinyal video dari kamera internal.
	(3)	RECORD	Memulai/Menghentikan perekaman audio & video. Perekaman video hanya bisa disimpan dalam kartu memori SD atau USB flash drive.
	(4)	CAPTURE	Mengambil gambar diam dalam mode Kamera. Dalam mode pengambilan berkelanjutan, tekan tombol ini lagi untuk menghentikan.
	(5)	VISOR	Tidak didukung.
	(6)	ROTATE	Memutar gambar sebesar 0/180° pada mode Kamera.
	(7)	MENU	Membuka dan menutup menu OSD.
	(8)	▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Menggeser gambar jika gambar di atas tingkat zoom digital dalam mode langsung atau dalam mode gambar yang diambil saat diputar. - Memilih opsi di menu OSD. - Gunakan ▲ & ▼ untuk menambah dan mengurangi volume pemutaran video. - Gunakan ◀ & ▶ untuk memutar video ke belakang dan ke depan.
	(9)	AUTO FOCUS	Menyesuaikan fokus secara otomatis.
	(10)	ZOOM +/-	Menambah/mengurangi pembesaran gambar dalam mode kamera dan pemutaran gambar.
	(11)	ZOOM 1X	Mereset tingkat zoom menjadi 100%.
	(12)	PLAYBACK	Melihat gambar/video yang diambil dari memori dalam 16-gambar kecil.
	(13)	PC 1/2	Mode PC menampilkan sinyal video dari port INPUT RGB/HDMI pada AVerVision F50+.
	(14)	FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - Mendiamkan gambar langsung. - Menghentikan pemutaran video.
	(15)	SPOTLIGHT	Tidak didukung.
	(16)	SPLIT SCREEN	Tidak didukung.
	(17)	MODE	Tekan untuk ganti mode antara mode Normal, Bergerak, Kualitas Tinggi, Mikroskop, Tak Terbatas (Infinity), dan Makro.
	(18)	TIMER	Memilih untuk Memulai/Menjeda/Menghentikan penghitungan mundur pewaktu dan mengatur durasi pewaktu.
	(19)	◀	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan pilihan dalam mode Pemutaran dan menu OSD. - Memutar/Menjeda pemutaran video.
	(20)	LAMP	Menyalakan/mematikan lampu atas.

Nama	Fungsi
(21) BRIGHTNESS +/-	Menyesuaikan kecerahan.
(22) DEFAULT	Mengatur ke pengaturan default pabrik.
(23) DEL	Menghapus gambar/video yang dipilih dalam mode Pemutaran.

Bantuan Lainnya

Untuk FAQ, dukungan teknis, perangkat lunak, dan unduhan manual pengguna, silakan kunjungi:

Pusat Unduhan: <https://www.aver.com/download-center>

Dukungan Teknis: <https://www.aver.com/technical-support>

HAK CIPTA

© 2021 AVer Information Inc. Semua hak dilindungi.

Kontak informasi

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>


8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23673, Taiwan

Tel: +886 (2) 2269 8535

AVerVision F50+

快速安装手册


(1)

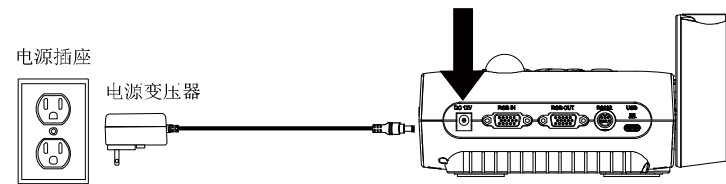


(2)




(3-A)

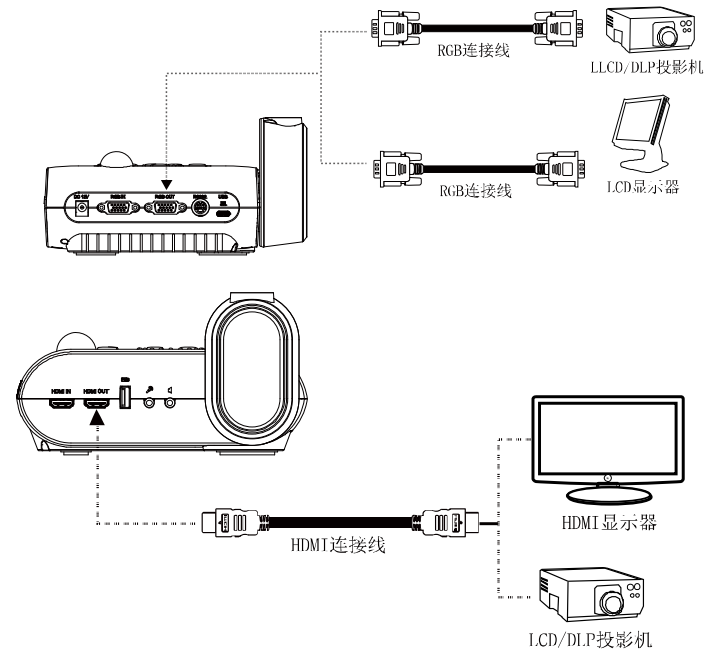


(3-B)

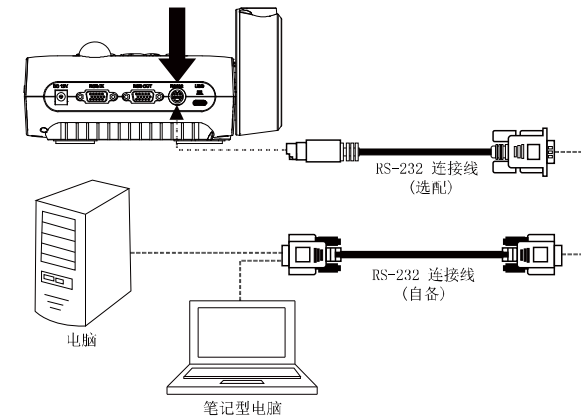


(4)

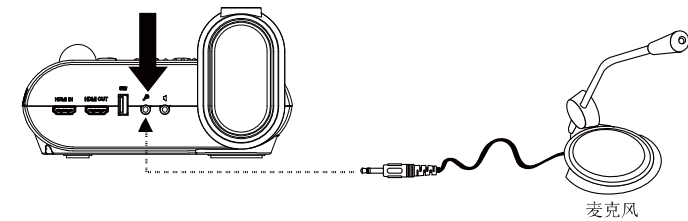

(5)

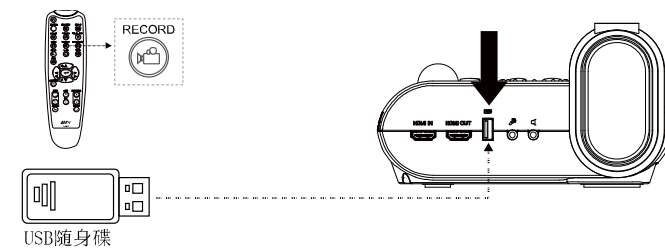

(6)

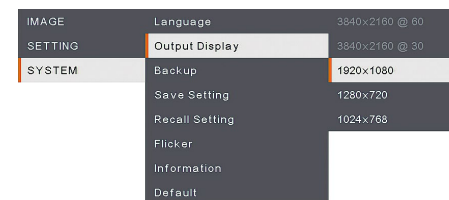

输出显示

设定在画面上显示影像的分辨率。

遥控器

遥控器需使用两(2)颗 AAA 尺寸 的电池，使用前请确定已正确插入电池。您可以用遥控器使用 AVerVision F50+ 的所有功能。

名称	功能
(1) POWER	本机开机/待机。
(2) CAMERA	摄影机模式显示内建摄影的视频信号。
(3) RECORD	开始/停止录音和录像。录制的视讯只能储存在 SD 记忆卡或 USB 随身碟中。
(4) CAPTURE	在 Camera（摄影机）模式中拍摄静态影像。在连拍模式中，再按一次此按键即可停止拍摄。
(5) VISOR	不支援此功能。
(6) ROTATE	在 Camera（摄影机）模式中将影像旋转 0/180°。
(7) MENU	开启与离开 OSD 选单与子选单。
(8) ▲, ▼, ◀, & ▶	<ul style="list-style-type: none">- 在实时摄影模式和播放拍摄影像模式中，左右转动并放大影像 (超过缩放等级)。- 在 OSD 选单中选择选项。- 使用 ▲或 ▼来调高或降低播放视讯的音量。- 使用 ◀或 ▶来倒转或快转播放视讯。
(9) AUTO FOCUS	可自动调整焦距。
(10) ZOOM +/-	在摄影机和图片播放模式中放大/缩小影像。
(11) ZOOM 1X	将缩放比例重设为 100%。
(12) PLAYBACK	用 16 个缩图影像方式观看内存中拍摄的图片/视讯。
(13) PC 1/2	PC 模式显示 AVerVision F50+ 的 RGB/HDMI 讯号输入端的视频信号。
(14) FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none">- 将正在播放的影像定格。- 停止播放视讯。
(15) SPOTLIGHT	不支援此功能。
(16) SPLIT SCREEN	不支援此功能。
(17) MODE	有六种模式可供选择：一般、高频率、高画质、显微镜、微距及远距。
(18) TIMER	呼叫定时器(Timer)子选单。选择开始/暂停/停止倒数，并设定定时器时间间隔。
(19) ↶	<ul style="list-style-type: none">- 于图片播放模式(PLAYBACK)与 OSD 选单中进行选取。- 开始/暂停播放视讯。
(20) LAMP	开启/关闭顶灯。
(21) BRIGHTNESS +/-	调整亮度
(22) DEFAULT	重设为出厂默认值。
(23) DEL	在 Playback(播放)模式中永久删除所选择的图片。

支援服务

软件、产品说明书下载，请访问：
<https://www.aver.com/download-center>
技术支持，请与圆展科技连络：
<https://www.aver.com/technical-support>

著作权

©2021 圆展科技 版权所有

公司信息

圆展科技股份有限公司
<https://www.aver.com>
新北市 236 土城区大安路 157 号 8 楼
电话：+886-2-2269-8535